


# 電気配線図(室外ユニット) YCSJ140-A, YCSJ140-B

(YCSJ140-A)  
95/7生産以降  
MG51-0002586~  
MG61-0000241~  
MG71-0000221~

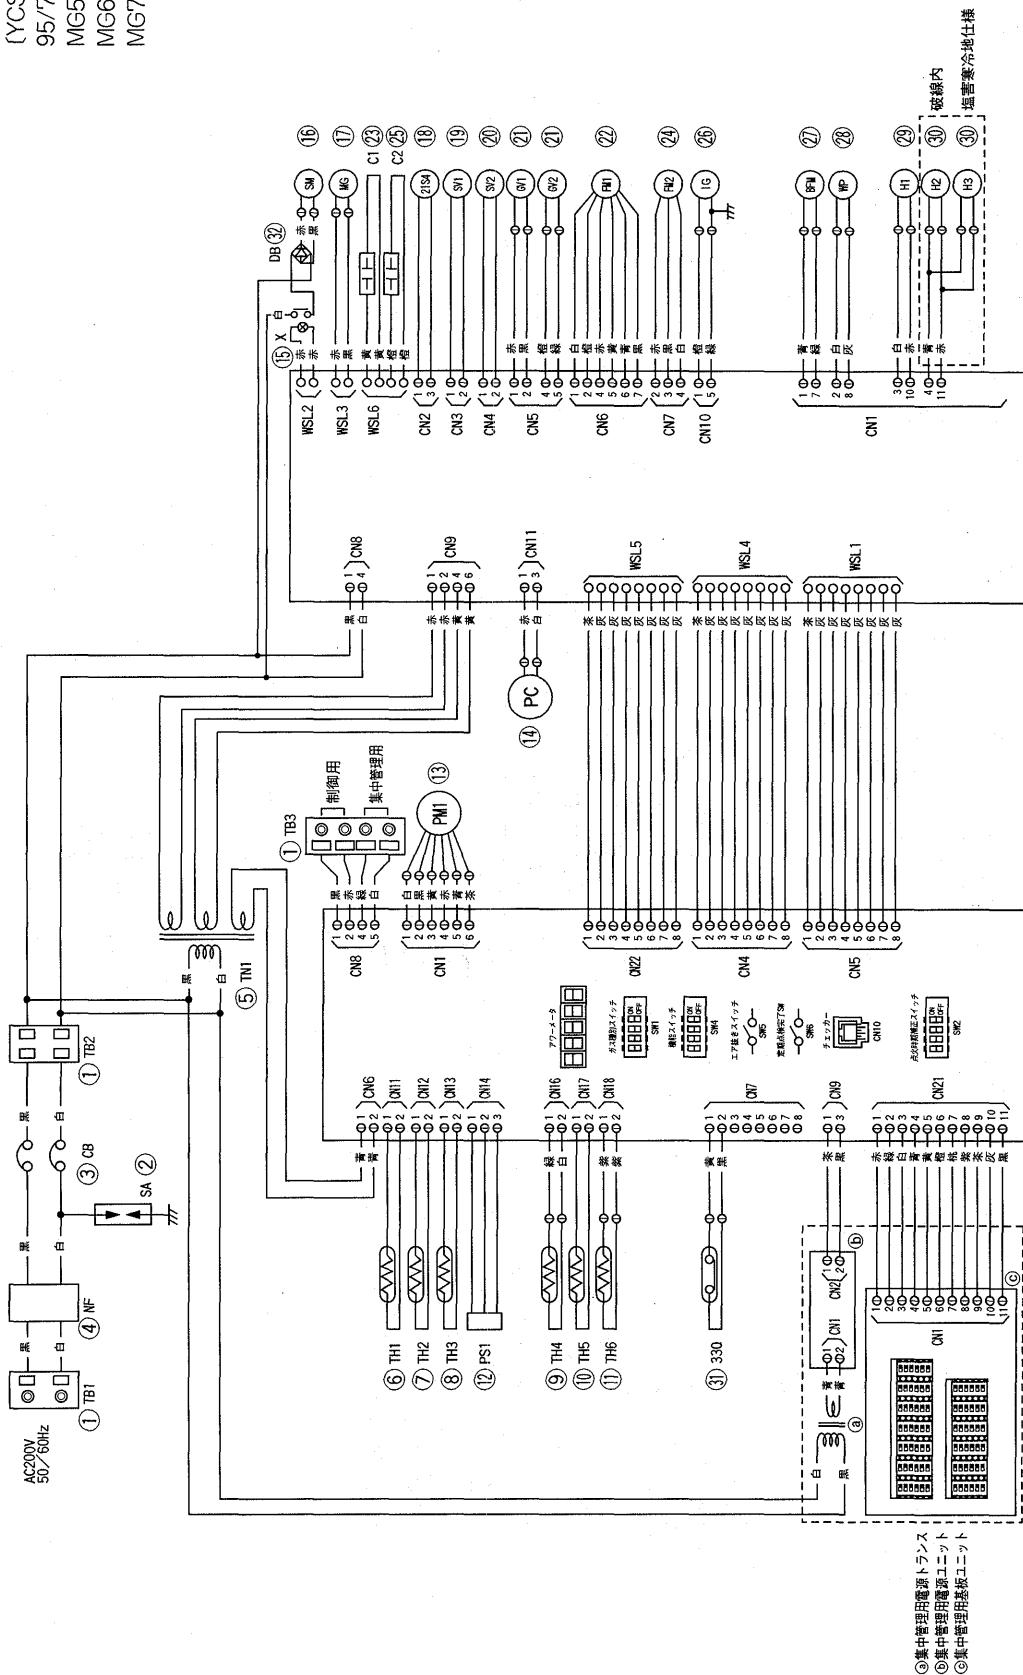

注：図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、□印はファストン端子を示します。

| No. | 記号      | 名称            | No. | 記号    | 名称                | No. | 記号    | 名称                 |
|-----|---------|---------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|--------------------|
| 1   | TB1,2,3 | 端子台1, 2, 3    | 17  | MG    | スタータ用ソレノイド        | 25  | C2    | コンデンサ2(室外ファンモータ2)  |
| 2   | SA      | サーミアブソーバ      | 18  | 2TS4  | 四方弁               | 26  | IG    | イグニッションコイル         |
| 3   | CB      | 漏電兼過電流遮断器     | 19  | SV1   | 電磁弁1(ガスバイパス1)     | 27  | BFM   | 換気ファンモータ(エンジンルーム)  |
| 4   | NF      | 電圧検出用電圧遮断器    | 20  | SV2   | 電磁弁2(ガスバイパス2)     | 28  | WP    | 冷却水ポンプ             |
| 5   | TN1     | トランス1         | 21  | GV1,2 | 燃料ガス電磁弁1, 2       | 29  | H1    | ヒータ1(コンプレッサ)       |
| 6   | TH1     | サーミスタ(冷媒吐出)   | 22  | FM1   | 室外ファンモータ1         | 30  | H2, 3 | ヒータ2, 3(エンジンオイルパン) |
| 7   | TH2     | サーミスタ(外気温)    | 23  | C1    | コンデンサ1(室外ファンモータ1) | 31  | 33Q   | エンジンオイルレベルスイッチ     |
| 8   | TH3     | サーミスタ(室外熱交換液) | 24  | FM2   | 室外ファンモータ2         | 32  | DB    | 整流用ダイオード           |