

5

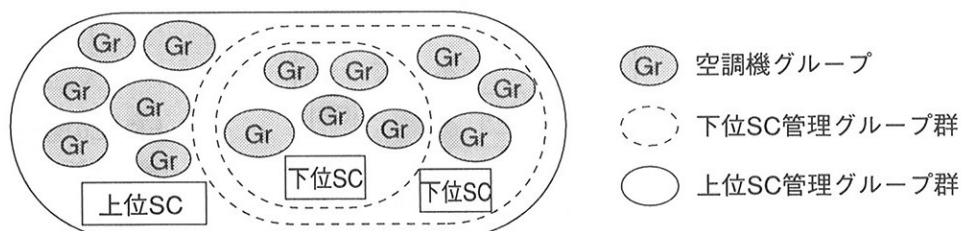
上位システムコントローラ(SC)と
下位システムコントローラ(SC)について

- ①上位SCとはシステム内において、操作系の接続情報(=グループ)を一括して管理するシステムコントローラを示します。
- ②上位/下位の表現は接続情報の管理についてであり、運用上の操作についてではありません。
- ③上位SCに設定したシステムコントローラでは、各グループ毎に室内ユニット—手元リモコン—下位SCのアドレス登録(=グループ設定)が必要です。
- ④上位SCからグループ設定をすることで、管理下にある下位SC—手元リモコン—室内ユニットの各々で設定しなくても、上位SCから接続設定を行ないます。

設定

1. 設定の考え方

システム内であるSCの管理する全てのグループを、他のSCも管理している場合、そのSCを下位SCに設定します。又、そのSCの管理するグループが、他のSCの管理下にならないSCを上位SCに設定します。



2. 「上位/下位」の設定スイッチが、あるSCとないSCについて

・「上位/下位」設定SWのあるSC

システムコントローラ	SW番号	上位/下位
グループリモコン(YR-SC30GR)	SW3	上位/下位
システムリモコン(YR-SF41SC)	SW3	上位/下位
集中コントローラ(YM-103MTR-B)	SW4-2	OFF/ON
マルチパネルコントローラ(YM-111AN-C)	SW4-2	OFF/ON

・「上位/下位」設定SWのないSC

「上位/下位」無関係	注 意 事 項
M伝送コンバータ	「上位/下位」無関係なコントローラは、上位SCとは独立に空調機器と接続情報を設定するタイプのもので、必ずグループ設定の操作・入力が必要となります。
K伝送コンバータ	

3. 設定例

「上位/下位」の設定SWがあるSCとないSCが混在する場合は、下表のようにします。

組合せ例		YM-103MTR-B/YM-111AN-C/グループリモコンの「上位/下位」の設定
A	他のSCなし	1. に従って設定します
B	上位/下位設定SW「なし」のSCと混在	上位/下位設定SW「なし」のSCを無視して1. に従って設定します

注意事項

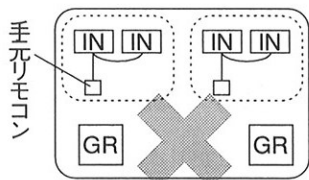
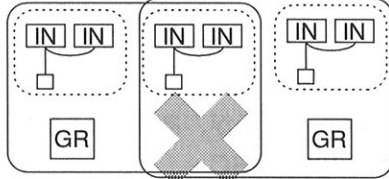
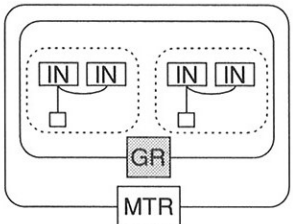
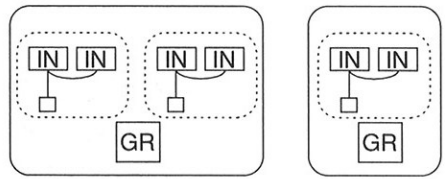
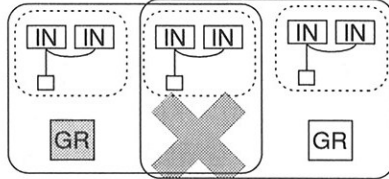
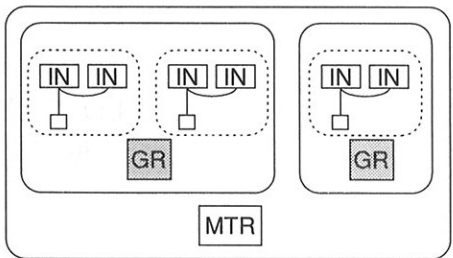
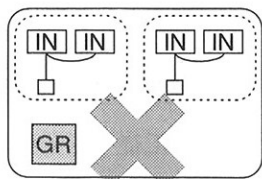
下表の禁止している構成では制御ができません。

下表右欄の可能な構成に設定を変更してください。

IN : 室内ユニット
MTR : 集中コントローラ
GR : グループリモコン
または
システムリモコン

□ 上位設定SC

■ 下位設定SC

禁止している構成	可能な構成
1) 一つのグループを複数台の上位設定SCで管理することはできません。  手元リモコン 	・ 上位設定SCを1つにする。  ・ 上位SCの管理対象機器を区分する。 (異なるGRで同じグループは操作できません) 
2) 下位SCの管理グループが、上位SCの管理下でないグループ設定はできません。 	・ 下位SCの管理対象を完全に含む上位SCの構成をする。 
3) 下位SCだけでグループ設定はできません。 	・ 上位SCに設定する。 