


1 各コネクタの 入出力内容

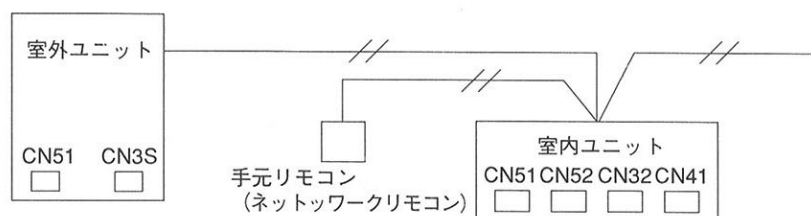

室外ユニット 入出力コネクタ

コネクタ	入 力	出 力
CN51	—	①エンジン運転 (DC 12V) ②異常 (DC 12V) ③応急運転 (DC 12V)
CN3S (注1)	①スノーセンサ入力 ②サイレントモード入力 ③冷房・暖房運転固定入力	—

(注1) サイレントモード入力：室外ユニットのエンジン回転数などを制御します。

②サイレントモード入力と③冷房・暖房運転固定入力は、どちらかの選択となります。

室内ユニット 入出力コネクタ

コネクタ	入 力	出 力
CN51	①発停 (パルス)	①運転状態 (DC 12V) ②異常 (DC 12V)
CN52	—	①暖房状態 (DC 12V) ②冷房・ドライ状態 (DC 12V) ③サーモON (又は送風) 状態 (DC 12V)
CN32	①遠方/手元 (レベル) ②発停 (レベル)	—
CN41 (注1)	①発停	①運転状態 (HA. JEMA規格による)

(注1) CN41はHA.JEMA規格対応のコネクタです。市販のHAシステム・コントローラと接続ができます。