


2

使用例


室外ユニットCN51

●遠方表示回路例

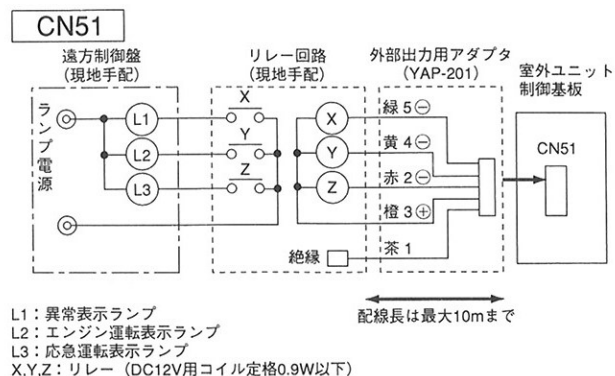


室外ユニットCN3S

●スノーセンサ使用回路例

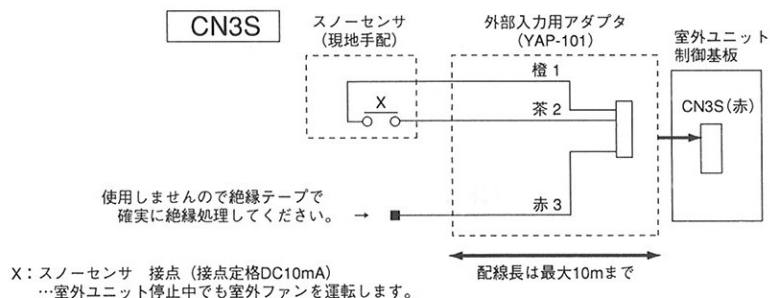

●サイレントモード運転使用回路例

室外ユニットのSW4-6は、OFF (出荷時設定) のままとしてください。

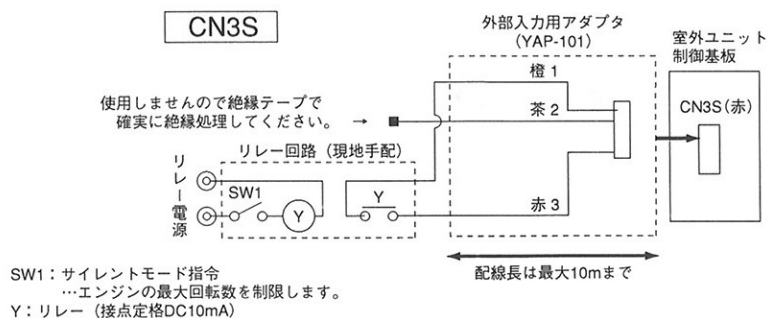

●冷房、暖房運転固定スイッチ使用回路例

(設定可能機種: YMCJ280M-B、YMCJ355M-B、YMCJ450M-A、YMCJ560M-A)

サイレントモード運転の回路と同じです。


室外ユニットのSW4-6をONにすることにより冷房、暖房運転固定モードとなります。

外部接点の状態 ON …冷房運転固定 (SW1) OFF …暖房運転固定

注: サイレントモード運転、冷房、暖房運転固定はどちらかの選択となりますので、同時設定はできません。

室内ユニットCN51

●遠方操作(発停)及び遠方表示の回路例

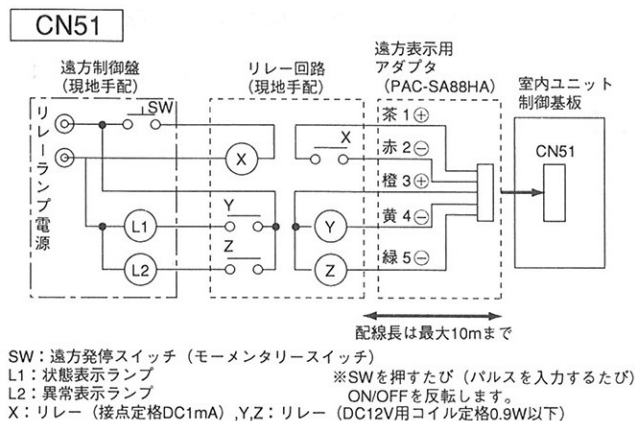


PAC-SA88HA接続線の色

電位	被膜色	線 径
⊕	茶	0.4mm以上
⊖	赤	

電位	被膜色	線 径
⊕	橙	0.4mm以上
⊖	黄	
⊖	緑	

室内ユニットCN52

●サーモON(送風)、冷房(ドライ)、暖房状態出力回路例

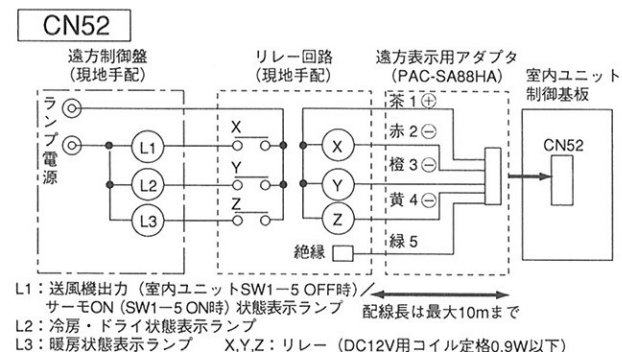

室内ユニットCN32

●遠方/手元切換、発停入力(レベル)回路例

