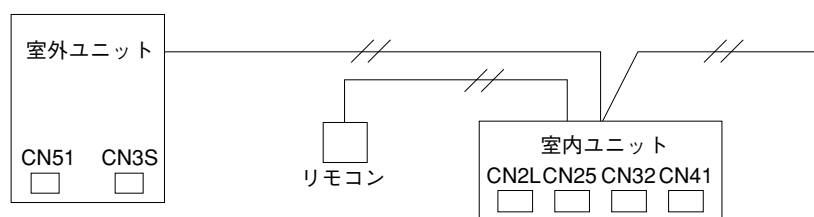


5 室内・外ユニット信号入出力コネクタ

ヤマハGHP SHシリーズでは、室内・室外ユニットの制御基板に外部との信号入出力コネクタを標準装備しています。ユニットごとに信号入出力をしたい場合にご利用ください。また、各コネクタから信号を入出力するために、専用のアダプタ(別売)とリレー回路(現地手配)が必要です。

※具体的な使用例は次ページをご覧ください。

1
各コネクタの
入出力内容

室外ユニット 入出力コネクタ

コネクタ	入 力	出 力
CN51	—	①エンジン運転(DC 12V) ②異常(DC 12V) ③応急運転(DC 12V)
CN3S (注1)	①スノーセンサ入力 ②サイレントモード入力 ③冷房・暖房運転切替入力	—

(注1) サイレントモード入力：室外ユニットのエンジン回転数等を制御します。

②サイレントモード入力と③冷房・暖房運転切替入力は、どちらかの選択となります。

YACSJ140-Aは③冷房・暖房運転切替入力のみ可能です。

室内ユニット 入出力コネクタ

コネクタ	入 力	出 力
CN2L	—	①ロスナイ連動
CN25	—	①加湿信号
CN32	①遠方/手元(レベル) ②発停(レベル)	—
CN41 (注1)	①発停	①運転状態 (HA. JEMA規格による)

(注1) CN41はHA.JEMA規格対応のコネクタです。市販のHAシステム・コントローラと接続ができます。