

4


エアコン周辺機器
との連動運転

ロスナイ連動

室内ユニット基板上のCN2Lにロスナイ連動ケーブル(別売形名PAC-SB81VS)を接続することによりロスナイ(マイコンタイプ)と連動することができます。リモコンからの機能選定が必要です。

①配線要領

- ・ロスナイ連動ケーブル(PAC-SB81VS)のコネクタ側を室内ユニット基板上のCN2Lに接続します。
- ・ロスナイ連動ケーブルのリード線側をロスナイ外部制御入力端子台①・②に接続します。
(このとき、入力端子台の①・②は無極性)

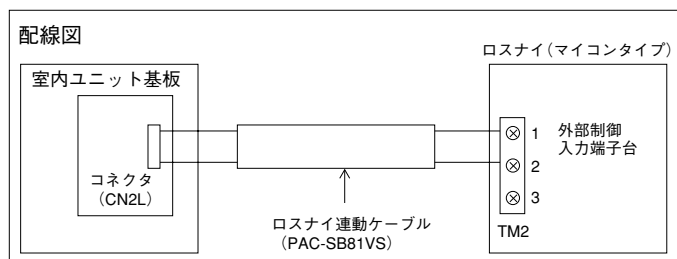

②配線時の注意点

- ・ロスナイ連動ケーブルは最大50mまで延長可能です。
ロスナイ連動ケーブルと延長ケーブルは確実に接続し接続部の絶縁処理を施してください。
(延長ケーブルの仕様：シース付きビニールコード又はケーブル0.5～0.75mm²)
- ・ロスナイ連動ケーブルと電源線(100V、200V系)は、誤動作防止のため接触させないように配線してください。(5cm以上離してください。)