


AC200V電源
50/60Hz

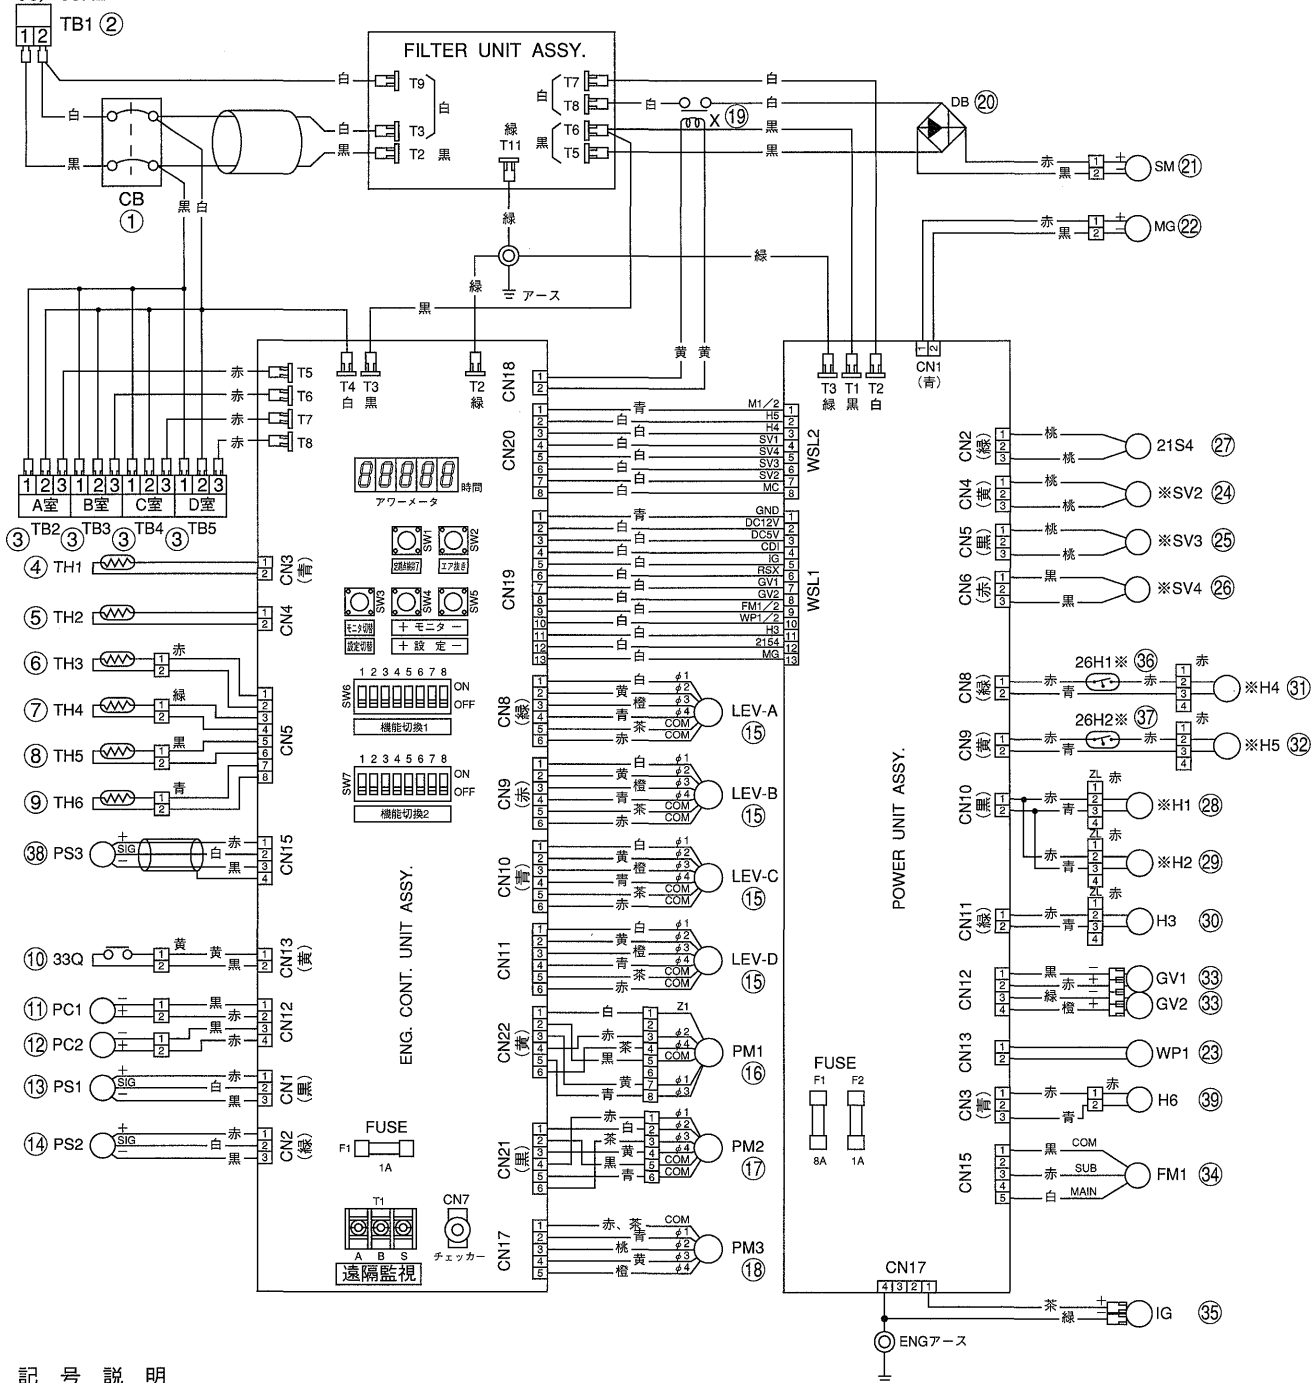

記号説明

No.	記号	名称	No.	記号	名称	No.	記号	名称
1	CB	漏電兼過電流遮断器	14	PS2	冷媒圧力変換器2(低圧)	27	21S4	四方弁
2	TB1	電源端子台	15	LEV-A, B, C, D	電子膨張弁A, B, C, D	28	※H1	ヒータ(エンジンオイルハ°ン1)
3	TB2, 3, 4, 5	室内ユニット用端子台	16	PM1	ハ°ルスモータ(リットル)	29	※H2	ヒータ(エンジンオイルハ°ン2)
4	TH1	サ°ミスタ(外気温)	17	PM2	ハ°ルスモータ(燃料制御)	30	H3	ヒータ(コンプレッサ)
5	TH2	サ°ミスタ(冷媒熱交換液温)	18	PM3	ハ°ルスモータ(温水制御)	31	※H4	ヒータ(エンジンオイルハ°ンレ°タ)
6	TH3	サ°ミスタ(冷却水温1(エンジン))	19	X	リレ	32	※H5	ヒータ(ト°レンフィルタ)
7	TH4	サ°ミスタ(冷却水温2(マフ))	20	DB	整流用ダイオ°ド	33	GV1, 2	燃料ガス電磁弁1, 2
8	TH5	サ°ミスタ(エンジンルーム温)	21	SM	スターモータ	34	FM1	室外ファンモ°タ1
9	TH6	サ°ミスタ(コンプレッサ)	22	MG	電磁押し込み	35	IG	イグニッションコイル
10	33Q	オイルハ°ルススイッチ(エンジン)	23	WP 1	冷却水ポンプ°1	36	※26H1	温度開閉器(エンジンオイルハ°ンレ°タ)
11	PC1	ハ°ルソイル(クランク軸)	24	※SV2	電磁弁(室外熱交換ハ°ンハ°ス)	37	※26H2	温度開閉器(ト°レンフィルタ)
12	PC2	ハ°ルソイル(カム軸)	25	※SV3	電磁弁(室外熱交換遮断1)	38	PS3	排気圧力センサ
13	PS1	冷媒圧力変換器1(高圧)	26	※SV4	電磁弁(室外熱交換遮断2)	39	H6	ヒータ(排気圧力センサ)

※印はYCHJ80MEN-BODのみ装着

単位	尺 度	作成日付	YCHJ80M
—	NTS	99.8	
ヤマハ発動機株式会社			室外ユニット電気配線図
			E-CHJ80B02