



- 注.
1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の
現地工事区分を示します。
 2. 図中◎印はネジ端子、○印はコネクタ、□印はファス
トン端子を示します。

室内ユニット

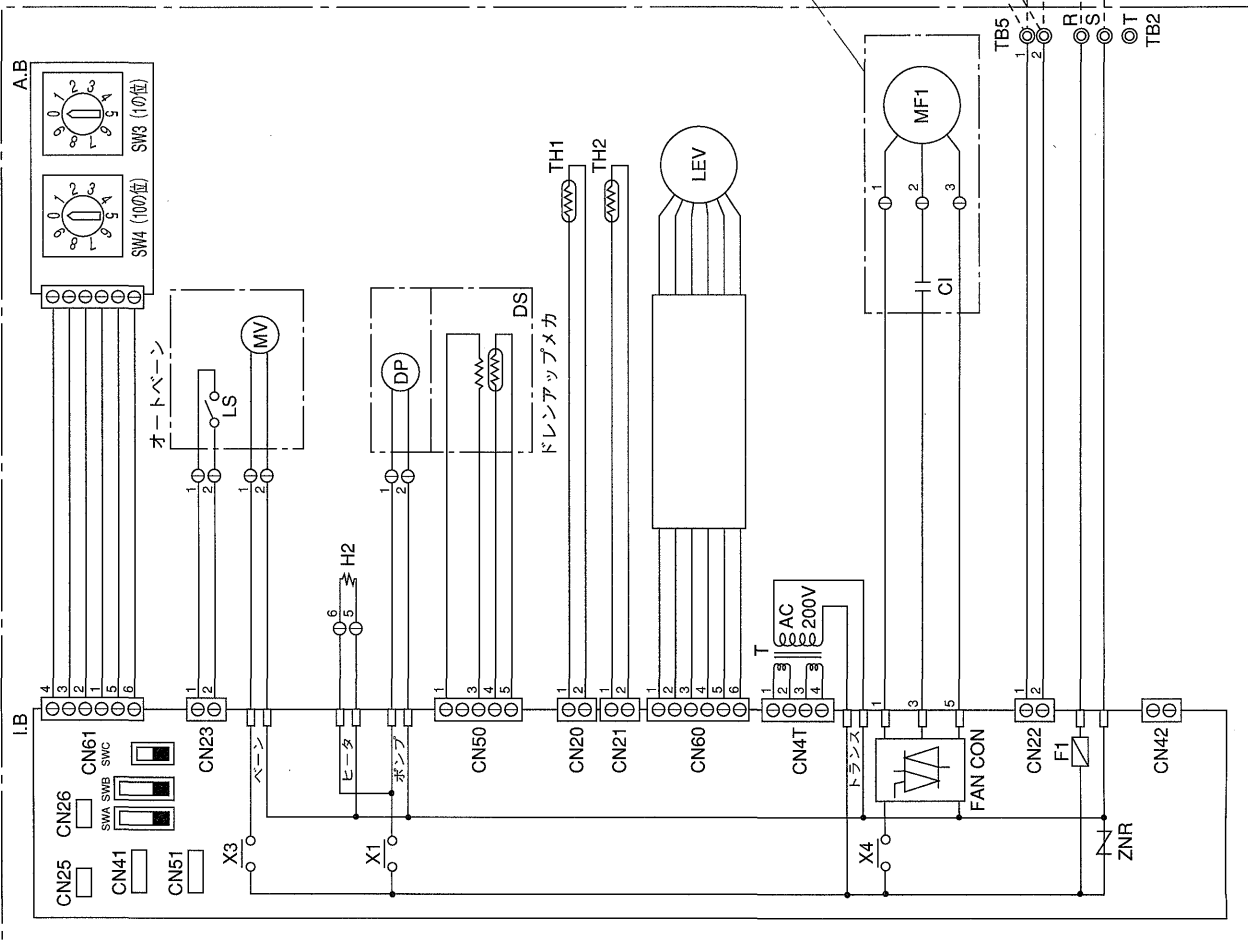

送風機J140の場合

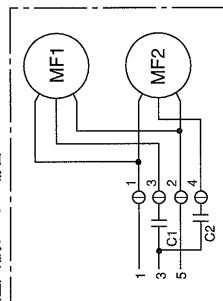

室外ユニットTB3又は室内ユニットTB5へ

電源
単相200V 50/60Hz

記号説明 ()内は別売部品です。

記号	名称
MF1	送風機用電動機
MF2	送風機用電動機
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
I.B	室内コントロールボード
A.B	アドレシキパン
(R.B)	リモートコントローラ
TB2	電源端子台
TB5	伝送端子台
F1	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X1	補助継電器(ドレンアップメカ)
X3	補助継電器(ベーン)
X4	補助継電器(微風)
MV	ベーン用電動機
LS	リミットスイッチ
DP	ドレンアップメカ
DS	ドレンセンサ
H2	電熱器(パネルレジスタ)
SW3(A.B)	スイッチ(アドレシ設定用10の位)
SW4(A.B)	スイッチ(アドレシ設定用10の位)
CN25	コネクタ(加温器)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN42	コネクタ(ワイヤレスリモコン)
CN51	コネクタ(集中管理)
C1・2	コンデンサ(送風機用)
SWA	スイッチ(高天井対応)
SWB	スイッチ(吹出口数変更)
SWC	スイッチ(別売対応)

単位	尺度	作成日付
—	NTS	98.9

YES・GK-A

天井カセット形
室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-ESJ36GKA04