


記号説明 ()内は別売部品です。

記号	名称
MF	送風機用電動機
C	コンデンサ(送風機用)
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
I.B	室内コントローラボード
A.B	アドレスキパン
(R.B)	リモートコントローラ
R.S	電源端子台
T1, T2	ルームサーモ用端子台
R1, R2	伝送端子台
F	ヒューズ(6・10A)
ZNR	バリスタ
TH1	室温検出用サーミスタ
TH2	配管温度検出用サーミスタ
X4	補助継電器(微風)
X5	補助継電器(弱風)
X6	補助継電器(強風)
SW3(A.B)	スイッチ(アドレス設定用1の位)
SW4(A.B)	スイッチ(アドレス設定用10の位)
CN41	コネクタ(HA入力)
CN51	コネクタ(集中管理)
(TH3)	サーモセンサ
(DP)	ドレンアップメカ
(33P2)	フロートスイッチ(異常用)
(33P3)	フロートスイッチ(強制運転用)
(CN50)	コネクタ(オーバーフロー)
(SV)	電磁弁(加温給水用)
(33P1)	フロートスイッチ(給水用)
(XW)	補助継電器(加湿器)
(CN25)	コネクタ(加湿器)

室内ユニット

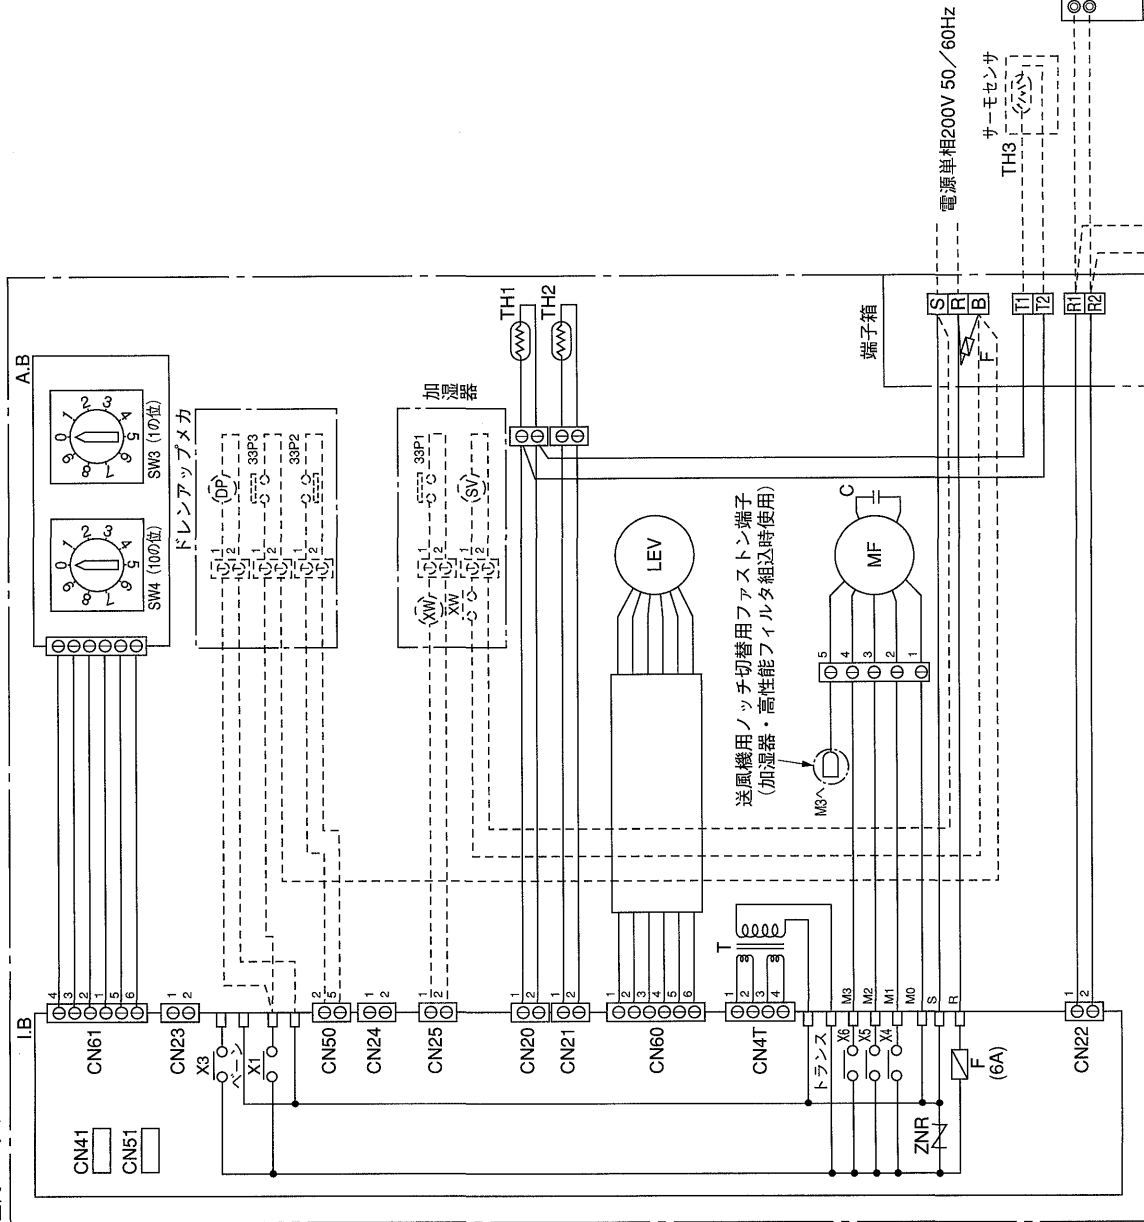

- 注.
1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事区分を示します。
 2. 図中の印はコネクタ□印はファストン端子◎印はネジ端子台を示します。

室外ユニットTB3又は
次号室内ユニットR1[R2]へ

単位	尺 度	作成日付
—	NTS	95.1

YES・B-A

天井ビルトイン形
室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-ESJ45BA01