


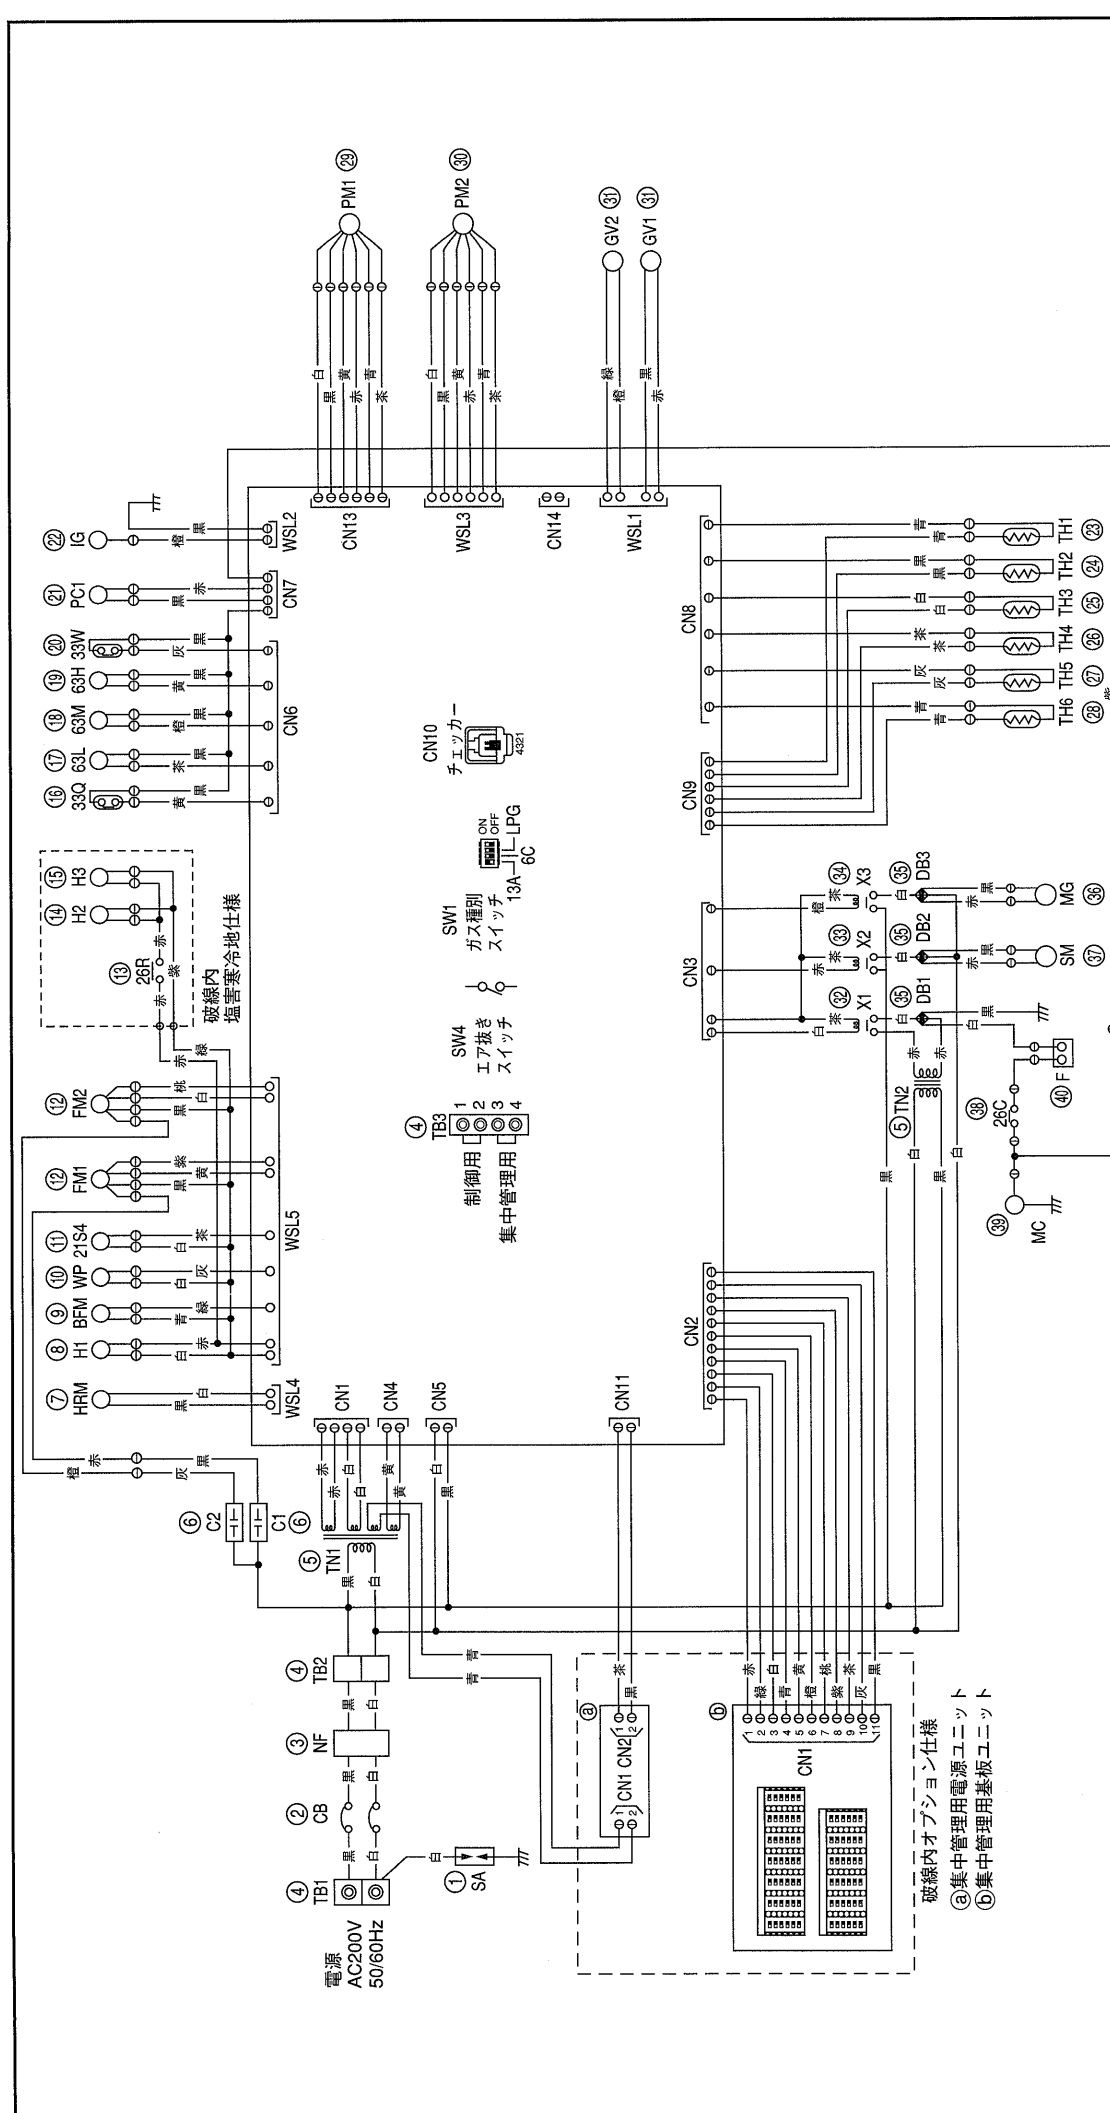

注：図中◎印はネジ端子、○印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファースト端子を示します。

No.	記号	名	称	No.	記号	名	称	No.	記号	名	称
1	SA	サージアブソバ		21	PC1	バルサコイル(クランク軸)		31	GV1,2	燃料ガス電磁弁	
2	CB	過電流遮断器		22	IG	イグニッションコイル		32	X1	リレー(電磁クラッチ)	
3	NF	ノイズフィルタ		23	TH1	サージスタ(外気)		33	X2	リレー(スターターモータ)	
4	TB1,2,3	端子台		24	TH2	サージスタ(冷媒蒸気)		34	X3	リレー(スターターモータ)	
5	TN1,2	トランス		25	TH3	サージスタ(冷媒液)		35	DB1,2,3	スタータソレノイド	
6	CT,2	コンデンサ(室外ファンモータ)		26	TH4	サージスタ(冷媒液)		36	MG	スタータモータ	
7	HRM	アワーメータ		27	TH5	サージスタ(冷媒液)		37	SM	スタータモータ	
8	H1	ヒータ(コンプレッサ)		28	TH6	サージスタ(エンジンルーム)		38	26C	温度開閉器(コンプレッサ)	
9	BFM	燃料ファンモータ(エンジンルーム)		29	PM1	圧力開閉器(冷媒中圧)		39	MC	電磁クラッチ(コンプレッサ)	
10	WP	冷却ポンプ		30	PM2	圧力開閉器(冷媒高圧)		40	F	ヒューズ(電磁クラッチ)	

Y C J 8 0

室外ユニット電気配線図

E-CJ80C04

単位 尺 度 作成日付

— NTS 96.10

ヤマハ発動機株式会社