


注：図中◎印はネジ端子、①印はコネクタ、○印は基板直付タイプ、
□印はファストン端子を示します。

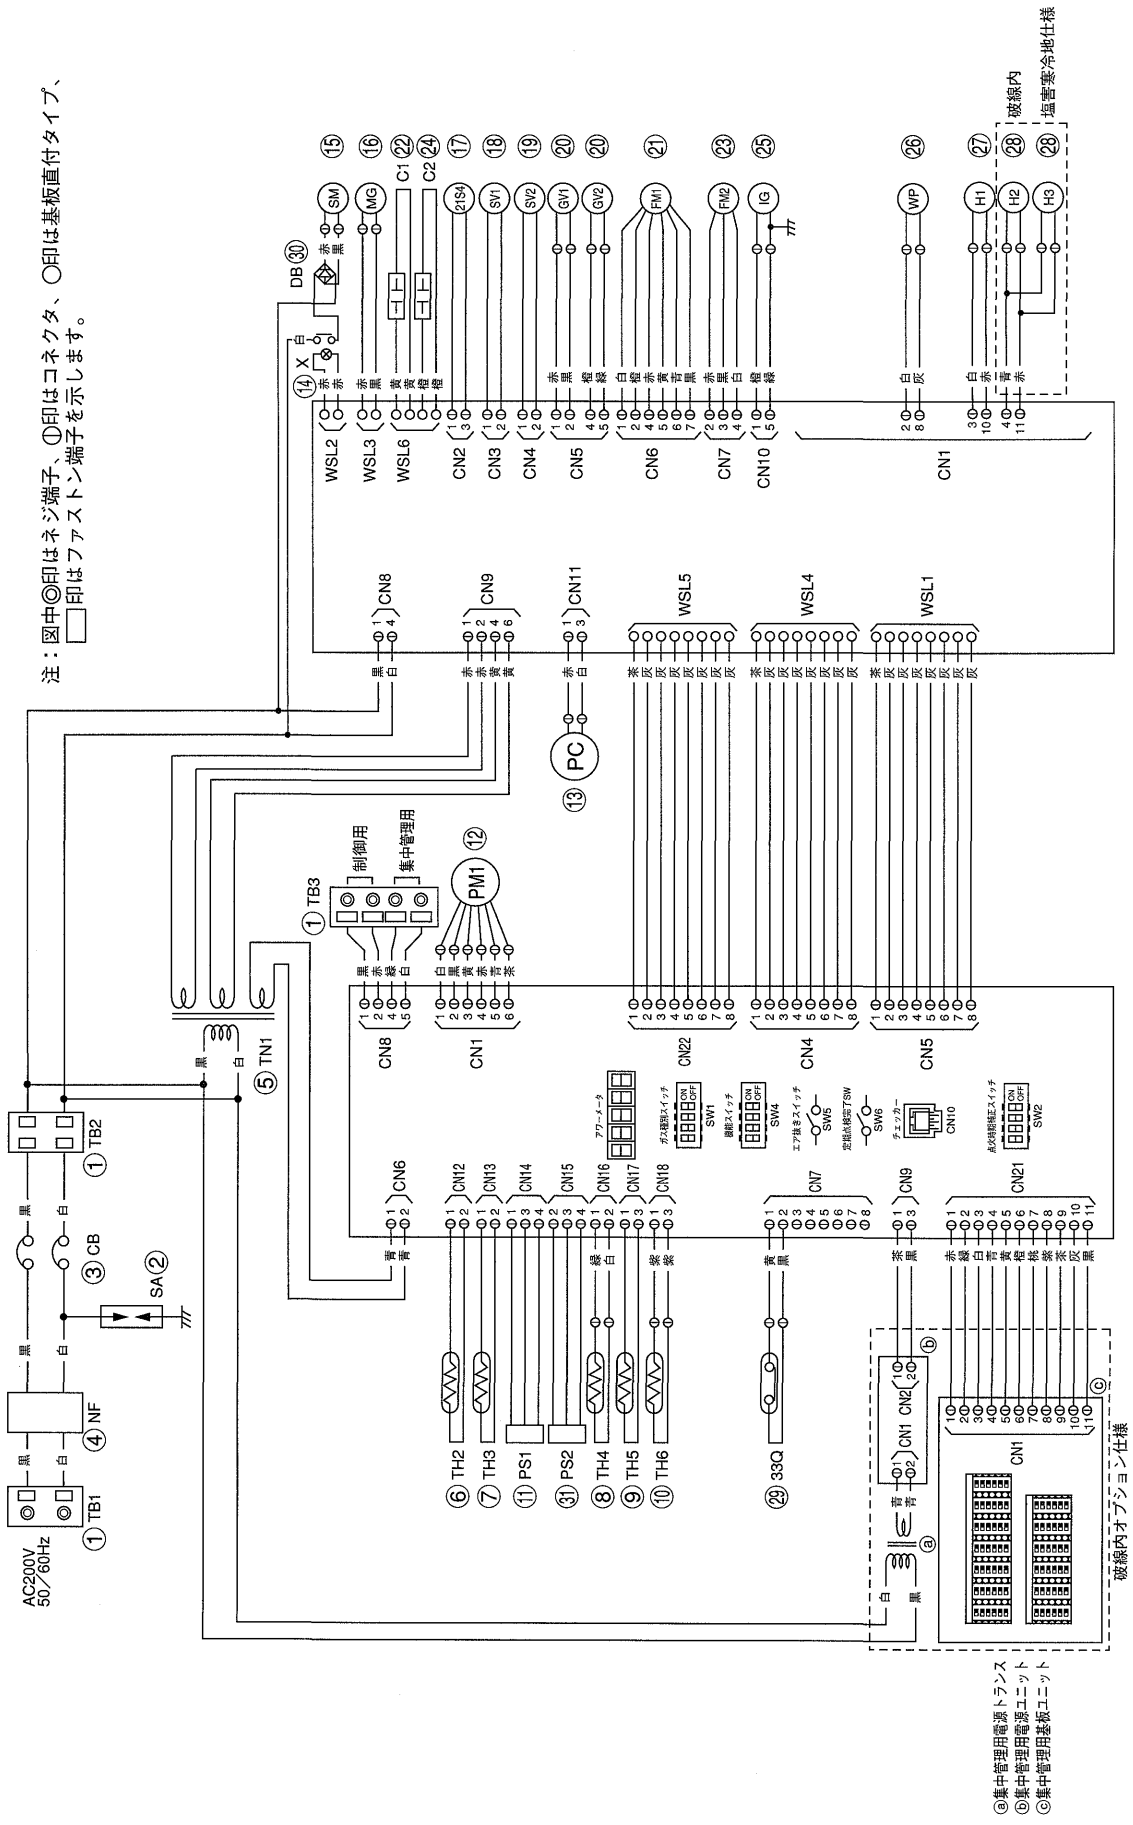

No.	記号	名	称	No.	記号	名	称
1	TB1, 2, 3	端子台1, 2, 3		25	IG	イグニッションコイル	
2	SA	サーミアブソバ		26	WP	冷却水ポンプ	
3	CB	漏電検出電流遮断器		27	H1	ヒータ(コンプレッサ)	
4	NF	ノイズフィルタ		28	H2, 3	ヒータ2, 3(エンジンオイルパン)	
5	TN1	トランス1		29	33Q	エンジンオイルレベルスイッチ	
6	TH2	サーミスタ(外気温)		30	DB	整流用ダイオード	
7	TH3	サーミスタ(室外線交換温)		31	PS2	冷媒圧ガセンサ(冷媒吸入)	
8	TH4	サーミスタ(冷却水温)					
9	TH5	サーミスタ(エンジンルーム温)					
10	TH6	サーミスタ(コンプレッサ温)					
11	PS1	冷媒圧ガセンサ(冷媒吐出)					
12	PM1	燃料ガス電磁弁1, 2					
13	PC	バルブコイル(カム軸)					
14	X	リレー(スターターモータ)					
15	SM	スターターモータ					
16	MG	スターター用レノイド					
17	21S4	四方弁					
18	SV1	電磁弁1(ガスバイパス1)					
19	SV2	電磁弁2(ガスバイパス2)					
20	GV1, 2	燃料ガス電磁弁1, 2					
21	FM1	室外ファンモータ1					
22	C1	コンデンサ(室外ファンモータ1)					
23	FM2	室外ファンモータ2					
24	C2	コンデンサ(室外ファンモータ2)					

YCSJ180MX

室外ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-CSJ180MXB01

単位	尺度	作成日付
—	NTS	97.10

③集中管理用電源トランス
④集中管理用電源ユニット
⑤集中管理用基板ユニット

破線内オプション仕様