
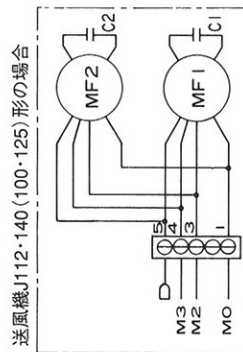


記号説明 < >内は別売部品です。

記号	名称	称
MF1・2	送風機用電動機	
C1・2	コンデンサ(送風機用)	
LEV	電子式リニア膨張弁	
T	電源トランス	
LB	室内コントローラボード	
AB	アドレスキパン	
<RB>	リモートコントローラ	
RS	電源端子台	
T1・T2	ルームサーモ用端子台	
R1・R2	伝送端子台	
F	ヒューズ(6・10A)	
ZNR	バリスタ	
TH1	室温検出用サーミスタ(サーモセンサ)	
TH2	配管温度検出用サーミスタ	
X4	補助送電器(微風)	
X5	" (弱風)	
X6	" (強風)	
SW3(A-B)	スイッチ(アドレス設定用1の位)	
SW4(A-B)	" (" 10の位)	
CN41	コネクタ(HA入力)	
CN51	コネクタ(集中管理)	
<DP>	ドレンアップメカ	
<33P2>	フロートスイッチ(異常用)	
<33P3>	" (強制運転用)	
<CN50>	コネクタ(オーバーフロー)	
<SV>	電磁弁(加温給水用)	
<33P1>	フロートスイッチ(給水用)	
<XW>	補助送電器(加温用)	
<CN25>	コネクタ(加湿器)	

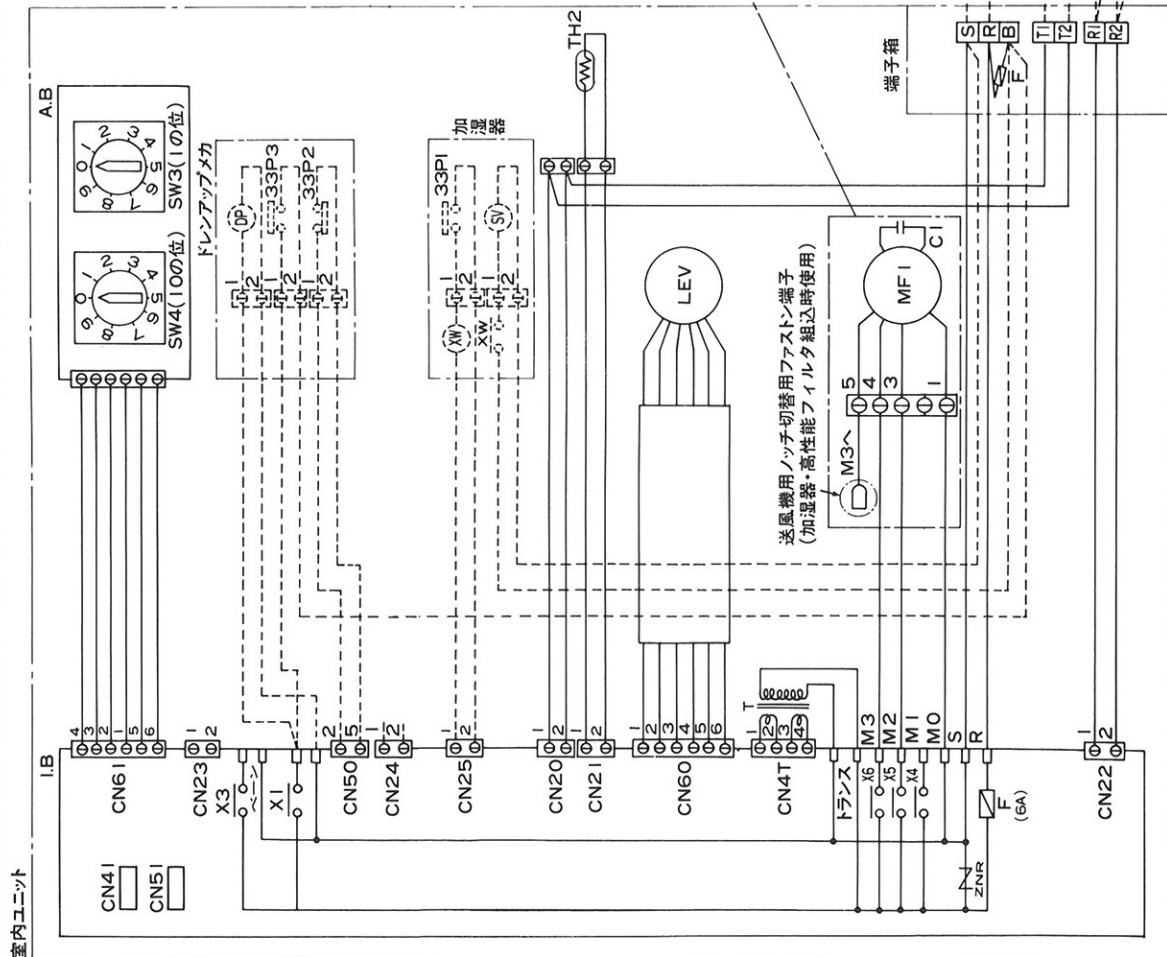

- 注 1. 図中破線部分は、現地配線工事及び別売部品組込時の現地工事区分を示します。
 2. 図中の印はコネクタ印はファストン端子印・印はネジ端子台を示します。

室外ユニットTB3又は
次号室内ユニットR1 R2へ

単位	尺度	作成日付
—	NTS	95.1

YEJ (YE) -D形

室内ユニット電気配線図

ヤマハ発動機株式会社

E-EJ45DA01