


制御箱内

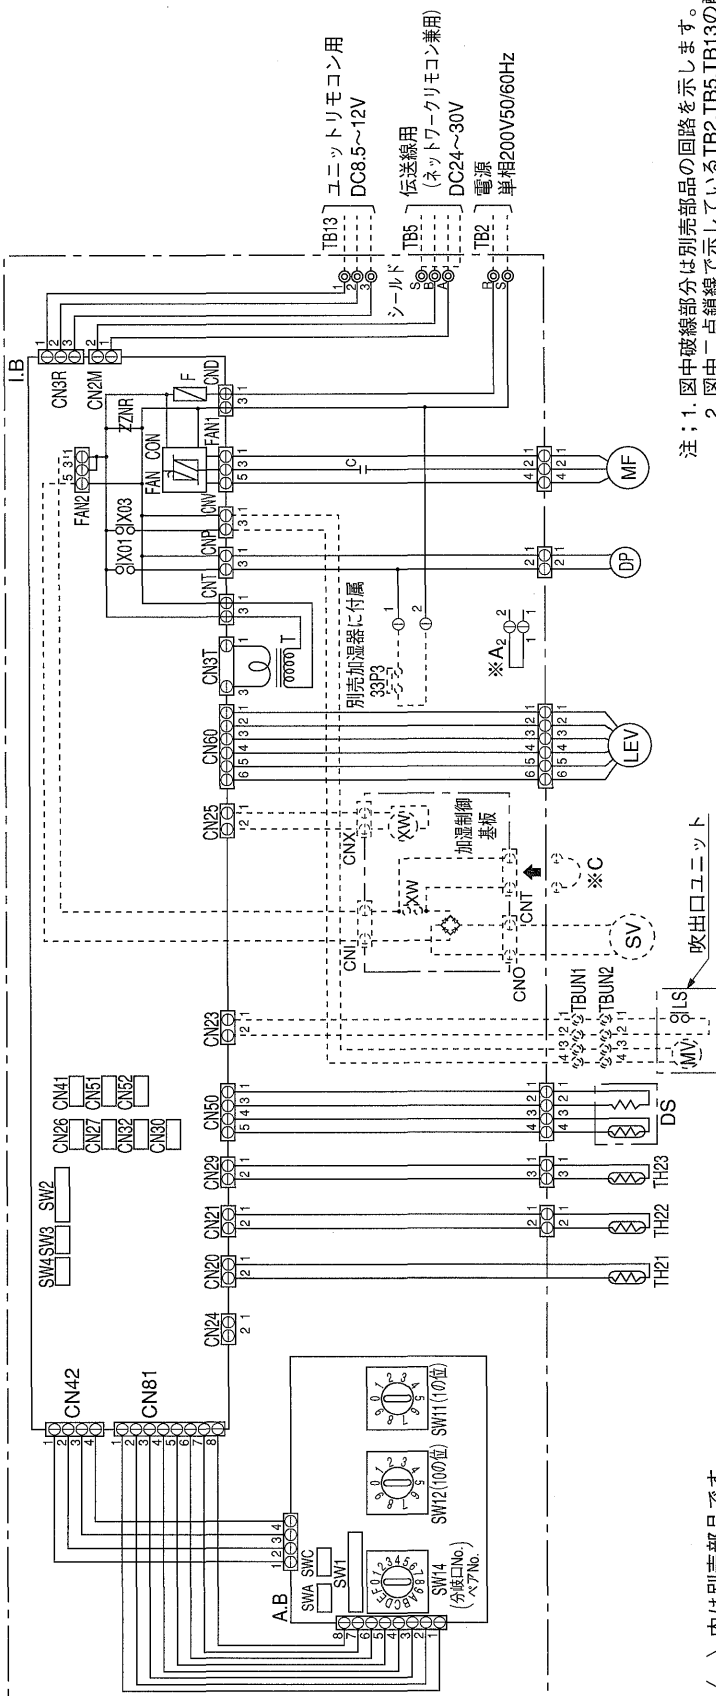

記号説明 ()内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	DS	ドレンセンサ	TH23	配管温度検出用サーミスタ(カス)
C	※Bコンデンサ(送風機用)	CN26	コネクタ(電磁弁)	SW11(A,B)	スイッチ(7A)以設定用 10の位)
I.B	室内コントローラボード	CN27	コネクタ(ダンパ)	SW12(A,B)	スイッチ(7A)以設定用 10の位)
A.B	アドレスキパン	CN32	コネクタ(遠方切換)	SW14(A,B)	スイッチ(分岐口No.1)No.設定用)
TB2	電源端子台	CN41	コネクタ(HA入力)	SW1(A,B)	スイッチ(機能切換)
TB5	伝送端子台(ネットワーク用)	CN51	コネクタ(集中管理)	SW2(I.B)	スイッチ(能力設定)
TB13	ユニットリモコン用端子台	CN52	コネクタ(遠方表示)	SW3(I.B)	スイッチ(機能切換)
F	ヒューズ(6A)	CN24	コネクタ	SW4(I.B)	スイッチ(機能設定)
ZNR	バリスタ	CN25	コネクタ(加湿器)	SWA(A,B)	スイッチ(別売対応)
T	電源トランス	CN30	コネクタ(運転出力)	SWC(A,B)	スイッチ(別売対応)
DP	ドレンアラーム	XW	補助継電器(加湿用)	33P3	70-トスイッチ(トリップ)強制運転用)
LEV	電子式リニア膨張弁	SV	電磁弁(加湿給水用)	(TBUN1, TBUN2)	吹出口ユニット中継端子台
(LS)	リミットスイッチ(内蔵)	TH21	室温検出用サーミスタ		
(MW)	ベーン用電動機(リミットスイッチ付)	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)		

- 注; 1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB13の配線及びTBUN1-TBUN2間の配線は現地手配工事区分です。
3. 図中※A部はドレンポンプ試験運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
4. 図中※C部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
5. ◎印は端子台, ⊕印はコネクタ, ⊙印は基板差し込みコネクタ及び制御箱基板に取り付けられたコネクタを示します。

※B コンデンサ
J22-J36形 3.5 μ F
J45, J56形 5 μ F
J71, J80形 8 μ F

単位	尺	度	作成日付
—	—	NTS	99.1
ヤマハ発動機株式会社			
YMEJ22~J80B-A1			
天井ビルトイン形			
室内ユニット電気配線図			
E-MEJ22BA101			