


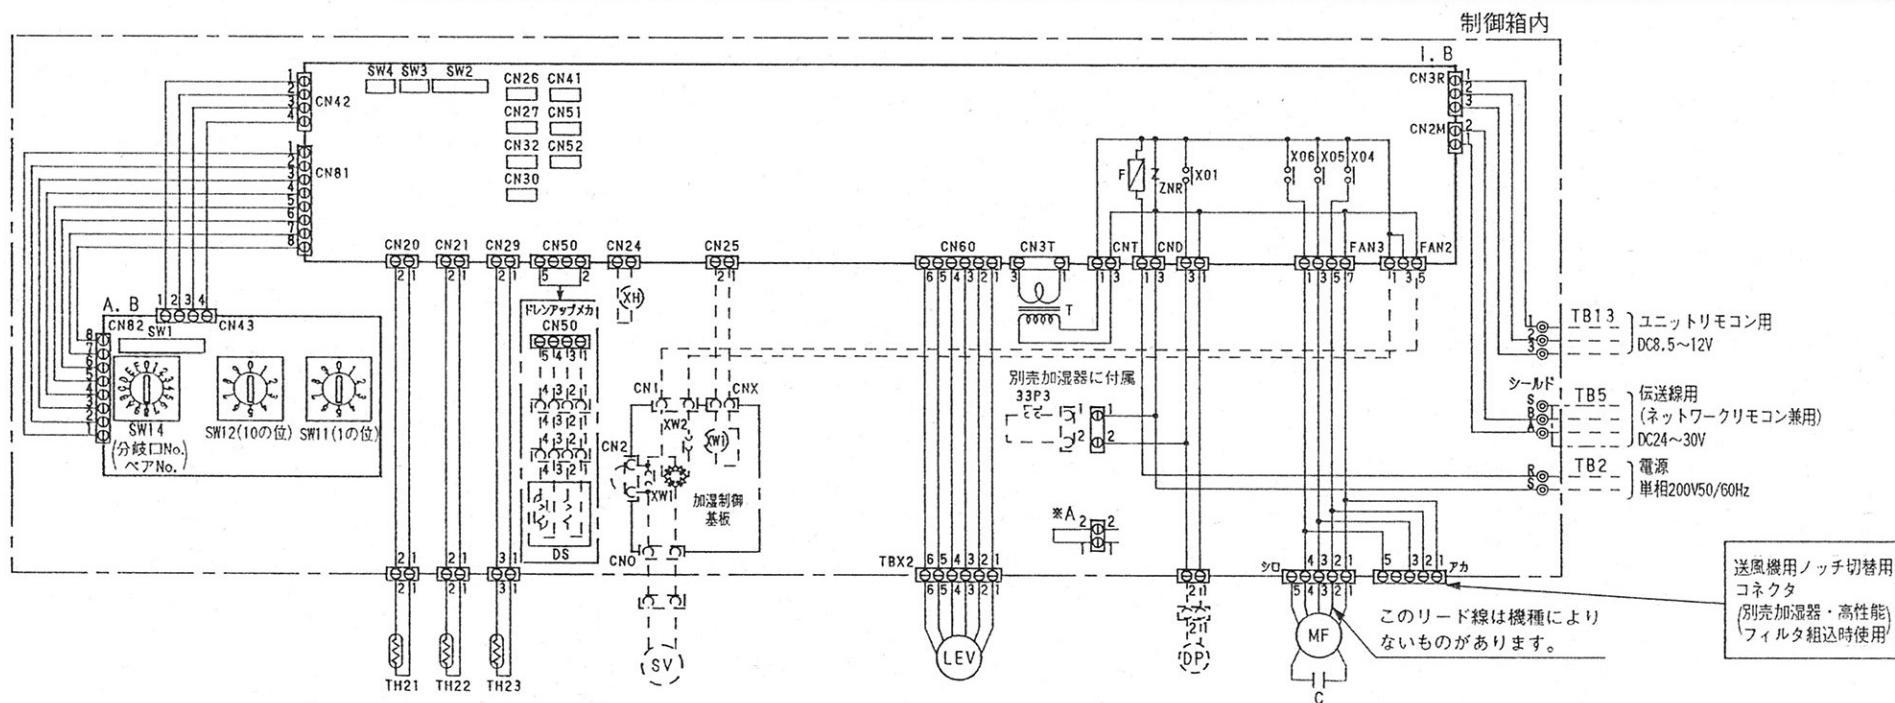

記号説明 〈 〉 内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	CN26	コネクタ(電磁弁)	SW11(A.B)	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
C	※Bコンデンサ(送風機用)	CN27	コネクタ(ダンパー)	SW12(A.B)	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
I.B	室内コントローラボード	CN32	コネクタ(遠方切換)	SW14(A.B)	スイッチ(分岐口No. A No. 設定用)
A.B	アドレスキバン	CN41	コネクタ(HA入力)	SW1(A.B)	スイッチ(機能切換)
TB2	電源端子台	CN51	コネクタ(集中管理)	SW2(I.B)	スイッチ(能力設定)
TB5	伝送端子台(ネットワーク用兼用)	CN52	コネクタ(遠方表示)	SW3(I.B)	スイッチ(機能切換)
TB13	ユニットリモコン用端子台	CN24	コネクタ(ヒータ用)	SW4(I.B)	スイッチ(機種設定)
F	ヒューズ(6A)	CN25	コネクタ(加湿器)	〈33P3〉	ポットスイッチ(ドレンポンプ強制運転用)
ZNR	バリスタ	CN30	コネクタ(運転出力)	〈TBX1, TBX2〉	端子台(液面水位異常信号)
T	電源トランス	〈XW1・XW2〉	補助継電器(加湿用)	X04	補助継電器(微風)
〈DP〉	ドレンアップメカ	〈SV〉	電磁弁(加湿給水用)	X05	補助継電器(弱風)
LEV	電子式リア膨張弁	TH21	室温検出用サーミスタ	X06	補助継電器(強風)
〈DS〉	ドレンセンサー	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)		
〈XH〉	補助継電器(ヒータ)	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)		

注: 1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 図中※A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)

※B コンデンサ
J45・J56形 4 μ F
J71・J90形 5 μ F
J112・J140形 8 μ F

単位	尺	度	作成日付	YMEJ45~J140D-A
	mm	NTS	96.8	
ヤマハ発動機株式会社				天井埋込形室内ユニット電気配線図
				E-MEJ45DA03