


記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
I.B	室内コントローラボード	FUSE (I.B)	ヒューズ (6A/250V)	MV	ベーン用電動機 (リミットスイッチ付)
CN24 (I.B)	コネクタ (補助ヒータ)	F.C (I.B)	ファン位相制御	LS	リミットスイッチ (MVに内蔵)
CN32 (I.B)	コネクタ (遠方切換)	TH21	サーミスタ (吸込温度検知)	TB2	端子盤 (電源用)
CN41 (I.B)	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)		(0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)	TB5	端子盤 (伝送線/ネットワーク用兼用)
CN51 (I.B)	コネクタ (集中管理)	TH22	サーミスタ (液管温度検知)	TB13	端子盤 (ユニットリモコン用)
CN52 (I.B)	コネクタ (遠方表示)		(0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)	LEV	リニア膨張弁
SW2 (I.B)	スイッチ (能力設定)	TH23	サーミスタ (ガス管温度検知)	A.B	アドレス設定用ボード
SW3 (I.B)	スイッチ (機能切換)		(0°C/15kΩ, 25°C/5.4kΩ)	SW1 (A.B)	スイッチ (機能切換)
SW4 (I.B)	スイッチ (機種設定)	T	変圧器	SW11 (A.B)	スイッチ (アドレス設定1の位)
ZNR (I.B)	バリスタ	MF	送風機用電動機 (室内・インナーモ付)	SW12 (A.B)	スイッチ (アドレス設定10の位)
X3 (I.B)	補助熱電器 (ベーン)	C1	コンデンサ (送風機用電動機)	SW14 (A.B)	スイッチ (分岐口/ベアNo. 設定)

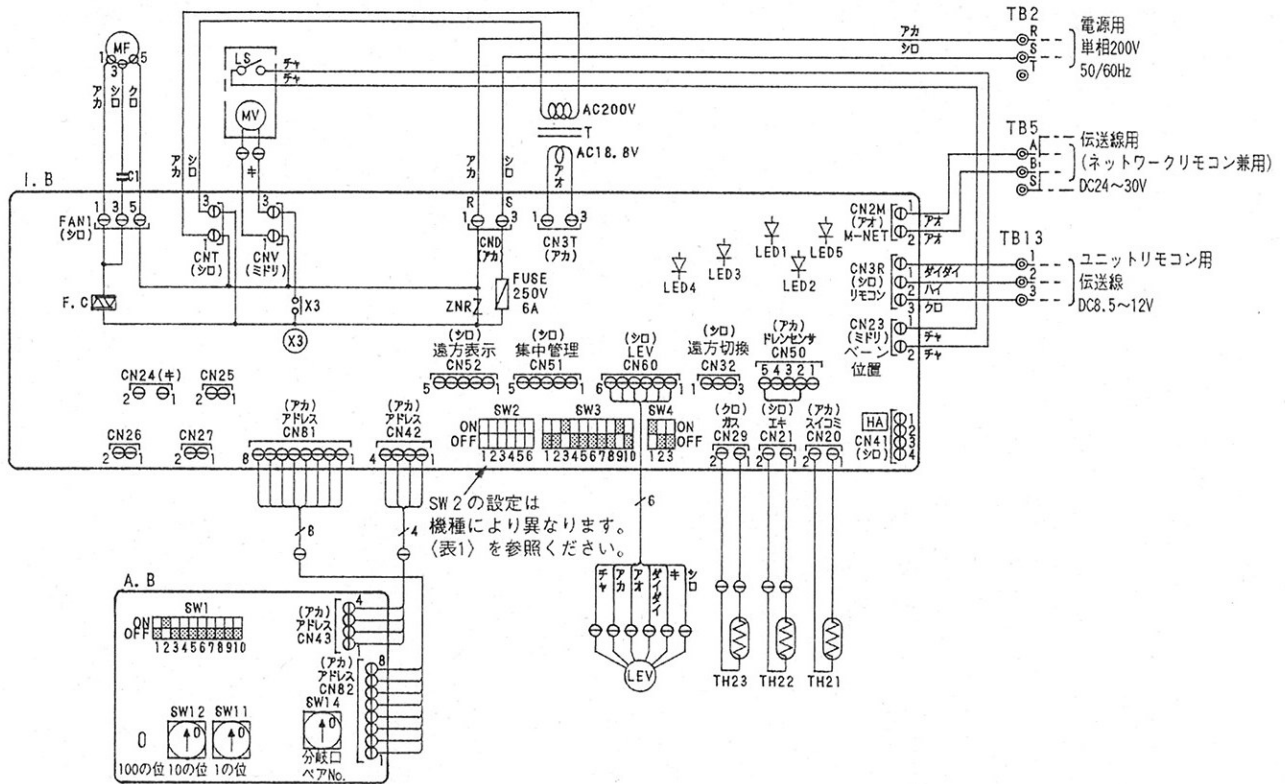

〈表1〉

能力形名	SW2	能力形名	SW2
J36形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	J56形	ON OFF 1 2 3 4 5 6
J45形	ON OFF 1 2 3 4 5 6		

〔室内基板のサービス用LED〕

〈表2〉

記号	意味付け	機 能
LED1	UR送信表示	送信時→点滅：送信時以外→消灯
LED2	UR受信表示	送信時および受信時→点滅：受信時以外→消灯
LED3	主電源通電表示	主電源〔室内機200V〕印加時→点灯：主電源停電時→消灯
LED4	マイコン電源通電表示	マイコン5V電源有る時→点灯：無い時→消灯
LED5	M-NET受信表示	M-NET伝送電源受電時→点灯：無い時→消灯

注 意

1. TB13はユニットリモコン専用端子盤であり、連絡線は極性があるので番号〔1、2、3〕に従い配線してください。
2. ネットワークリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A、B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
3. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
4. ◎印は端子盤、⊖印はコネクタを示します。
5. SW2のディップスイッチ設定は能力により異なります。〈表1〉を参照ください。

単位	尺 度	作成日付	YMEJ36~J56K-A
mm	NTS	95.12	
ヤマハ発動機株式会社			壁掛形室内ユニット電気配線図
			E-MEJ36KA02