


制御箱内

リモコン

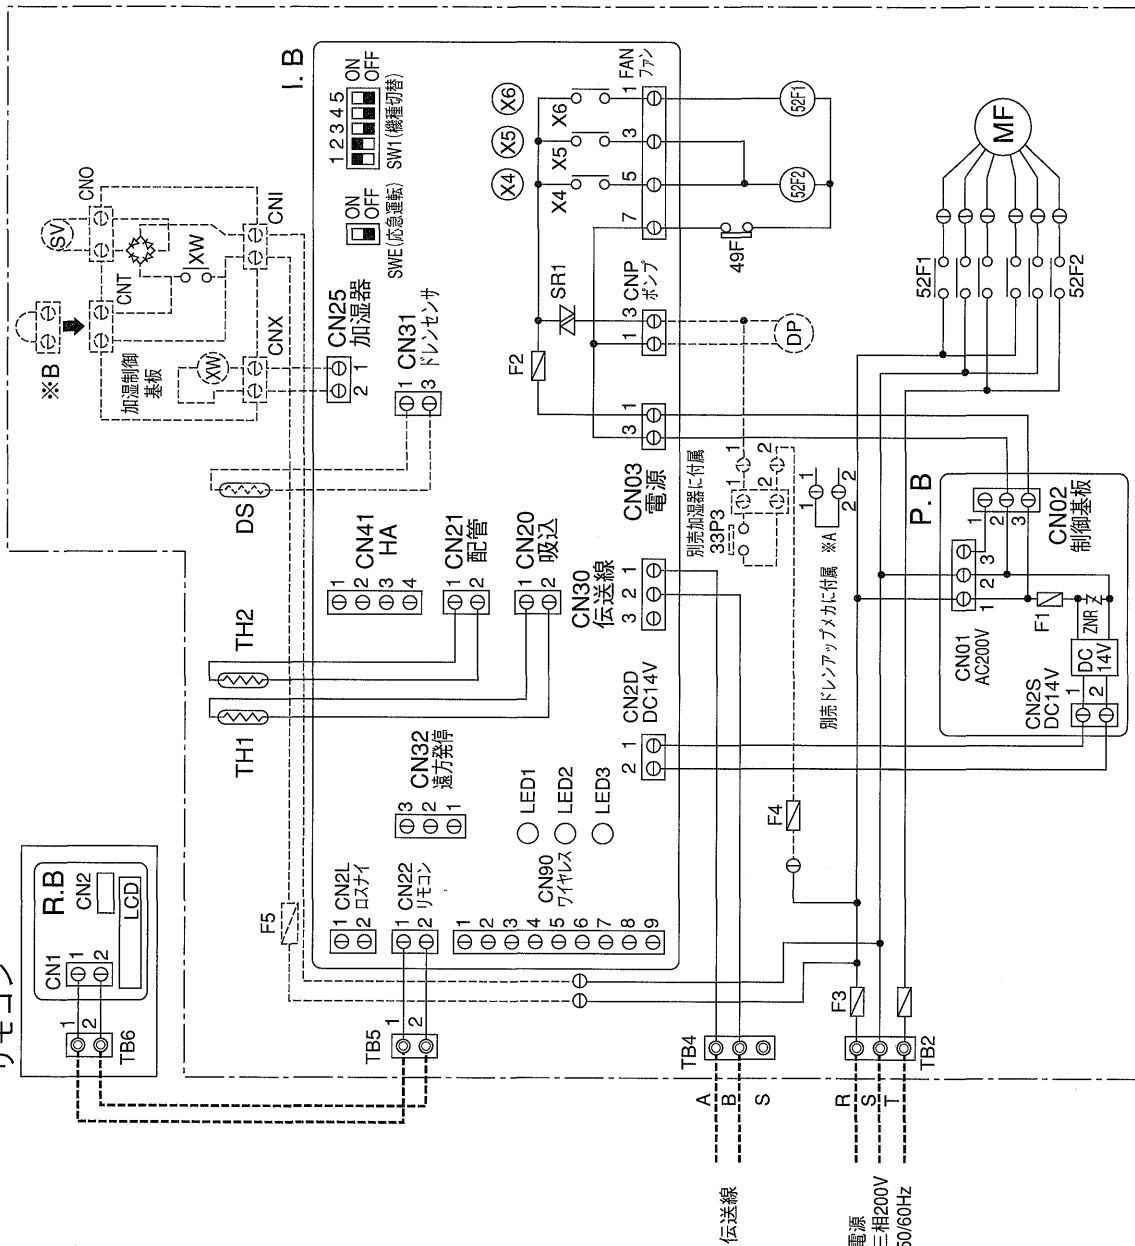

注1. 記号説明

- (太破線)：現地配線／(細破線)：別売部品／①：コネクタ／◎：端子台
- TB4のS端子（シールド用）は通常使用しません。
- 図中※A部はドレンポンプ試験運転時のコネクタです。（挿入状態で電源を入ると連続運転となります。）
- 図中※B部は加湿器用電磁弁強制運転用のコネクタです。（挿入状態で電源を入ると連続運転となります。）

記号説明

記号	名称
MF	室内送風機用電動機
C2,3	コンデンサ(室内送風機)
49F	熱動温度開閉器(室内送風機内)
F3	ヒューズ(10A)
TB2	端子台(室内電源)
TB4	端子台(伝送線)
TB5	端子台(リモコン)
52F1	補助継電器(室内送風機・強風)
52F2	補助継電器(室内送風機・弱風)
TH1	サーミスタ(吸込温度)
TH2	サーミスタ(配管温度)
P.B	室内電源基板
F1	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
CN01	コネクタ(200V電源)
CN02	コネクタ(P.B-I.B連絡線)
CN2S	コネクタ(14V電源)
I.B	室内制御基板
X4~6	補助継電器(室内送風機)
SW1	スイッチ(機種切替)
SWE	スイッチ(応急運転)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)
CN03	コネクタ(P.B-I.B連絡線)
CN2D	コネクタ(14V電源)
FAN	コネクタ(室内送風機)
CN20	コネクタ(吸込温度)
CN21	コネクタ(配管温度)
CN22	コネクタ(リモコン)
CN25	コネクタ(加湿器)
CN31	コネクタ(ドレンセンサ)
CN32	コネクタ(遠方発停)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子)
CN90	コネクタ(ワイヤレス受光7477)
CN2L	コネクタ(遠方表示・R24)
CNP	コネクタ(ドレンポンプ)
SR1	半導体リレー(ドレンポンプ)
F2	ヒューズ(6A)
CN30	伝送

リモコン

記号	名称
R.B	リモコン基板
CN1	コネクタ(室内ユニット)
CN2	コネクタ(別売：2477受光マ)
TB6	端子台(室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

別売部品

記号	名称
DP	ドレンポンプ
DS	ドレンセンサ
F4	ヒューズ(5A)
XW	補助継電器
SV	電磁弁
33P3	フロートスイッチ(DP強制運転)
F5	ヒューズ(5A)

YAESJ280C-A1

天井カセット形（4方向吹出）
室内ユニット電気配線図

E-AESJ280CA101

ヤマハ発動機株式会社

単位 尺度 作成日付

— NTS 99.2