

リモコン


記号説明

| 記号  | 名称              |
|-----|-----------------|
| R.B | リモコン基板          |
| CN1 | コネクタ(室内ユニット)    |
| CN2 | コネクタ(別売:スプェルタマ) |
| TB6 | 端子台(室内ユニット接続)   |
| LCD | 液晶表示器           |

別売部品

| 記号   | 名称          |
|------|-------------|
| H2   | 電熱器         |
| 88H2 | 電磁接触器       |
| X8   | 補助継電器       |
| 26H2 | 温度開閉器(過熱防止) |
| FS2  | 温度ヒューズ      |
| 21H  | 給水電磁弁       |
| 23HS | 温度調節器(現地手配) |
| 33W  | フロースイッチ     |
| T    | タイマ         |
| L    | 断水表示灯       |
| F4   | ヒューズ(5A)    |
| TB   | 端子台         |

| 記号   | 名称                |
|------|-------------------|
| MF2  | 室内送風機用電動機         |
| 49F  | 熱動温度開閉器(室内送風機内)   |
| C    | コンデンサ(室内送風機)      |
| TB2  | 端子台(電源)           |
| TB4  | 端子台(伝送線)          |
| TB5  | 端子台(リモコン接続)       |
| X12  | 補助継電器(室内送風機・強風)   |
| TH1  | サーミスタ(吸込温度)       |
| TH2  | サーミスタ(配管温度)       |
| P.B  | 室内電源基板            |
| F1   | ヒューズ(6A)          |
| ZNR  | バリスタ              |
| CN01 | コネクタ(室内外接続線)      |
| CN02 | コネクタ(P.B-I.B連絡線)  |
| CN2S | コネクタ(14V電源)       |
| I.B  | 室内制御基板            |
| X4~6 | 補助継電器(室内送風機)      |
| SW1  | スイッチ(機種切替)        |
| SWE  | スイッチ(応急運転)        |
| LED1 | 発光ダイオード(マイコン電源)   |
| LED2 | 発光ダイオード(リモコン給電)   |
| LED3 | 発光ダイオード(室内外通信)    |
| CN03 | コネクタ(P.B-I.B連絡線)  |
| CN2D | コネクタ(14V電源)       |
| FAN  | コネクタ(室内送風機)       |
| CN20 | コネクタ(配管温度)        |
| CN21 | コネクタ(吸込温度)        |
| CN22 | コネクタ(リモコン)        |
| CN25 | コネクタ(加湿器)         |
| CN32 | コネクタ(遠方発停)        |
| CN41 | コネクタ(JEIMA標準HA端子) |
| CN90 | コネクタ(ワイヤ受光7°タ)    |
| CN2L | コネクタ(遠方表示・伝送)     |

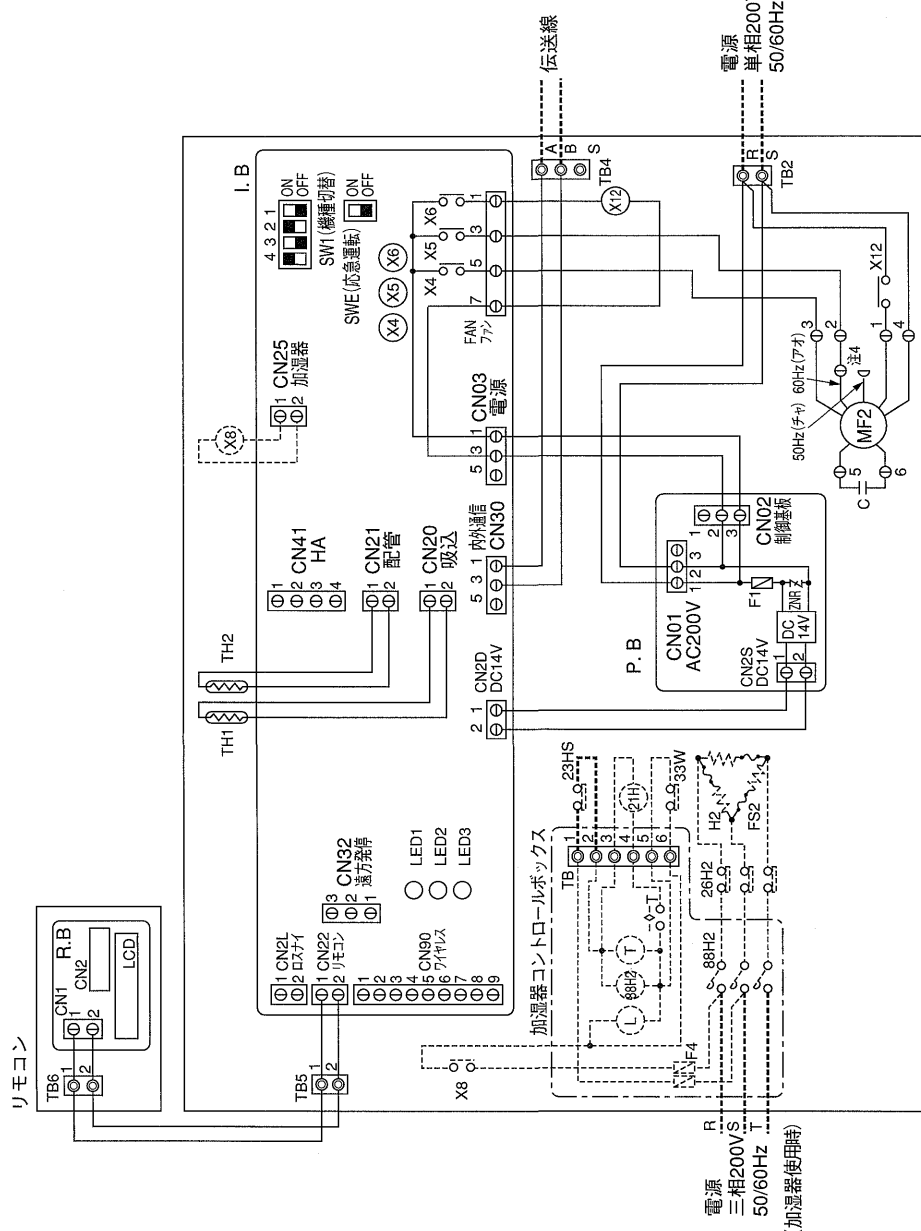

注1. 記号説明

- (太破線): 現地手配 / (細破線): 別売部品
- : コネクタ / ●: 端子台
- 2. 50Hz地区で使用する場合は、MF2のコネクタを差し替えてください。

|                  |     |      |
|------------------|-----|------|
| 単位               | 尺 度 | 作成日付 |
| —                | NTS | 99.9 |
| ヤマハ発動機株式会社       |     |      |
| YAESJ280P-A1     |     |      |
| 床置露出形室内ユニット電気配線図 |     |      |
| E-AESJ280PA102   |     |      |