

記 号 説 明

リモコン


記 号	名 称
R.B	リモコン基板
CN1	コネクタ(室内ユニット)
CN2	コネクタ(別売：ｽﾌﾟﾚｯﾄﾀｲﾏ)
TB6	端子台(室内ユニット接続)
LCD	液晶表示器

別売部品

記 号	名 称
SV	電磁弁(加湿給水用)
33P	ﾌﾛｰｽﾄﾀｲﾏ(給水用)
23HS	湿度調節器(現地手配)


記 号	名 称
MF	室内送風機用電動機
52F	補助継電器(送風機用)
51F	熱動温度開閉器
TB2	端子台(室内電源)
TB4	端子台(伝送線)
TB5	端子台(リモコン)
TBX	端子台(別売部品)
TH1	サーミスタ(吸込温度)
TH2	サーミスタ(配管温度)
P.B	室内電源基板
F1	ヒューズ(6A)
F2	ヒューズ(6A)
ZNR	バリスタ
CN01	コネクタ(200V電源)
CN02	コネクタ(P.B-I.B連絡線)
CN2S	コネクタ(14V電源)
I.B	室内制御基板
X4~6	補助継電器(室内送風機)
SW1	スイッチ(機種切替)
SWE	スイッチ(応急運転)
J41,J42	スイッチ(ﾌｨﾔﾚｽﾞﾍﾞｱﾝﾊﾞｰ設定)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)
CN03	コネクタ(P.B-I.B連絡線)
CN2D	コネクタ(14V電源)
FAN	コネクタ(室内送風機)
CN20	コネクタ(吸込温度)
CN21	コネクタ(配管温度)
CN22	コネクタ(リモコン)
CN25	コネクタ(加湿器)
CN32	コネクタ(遠方発停)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子)
CN90	コネクタ(ﾌｨﾔﾚｽﾞ受光ﾌﾞﾗｯｸ)
CN2L	コネクタ(遠方表示・ﾛｽﾀｲ)
CN30	伝送

リモコン

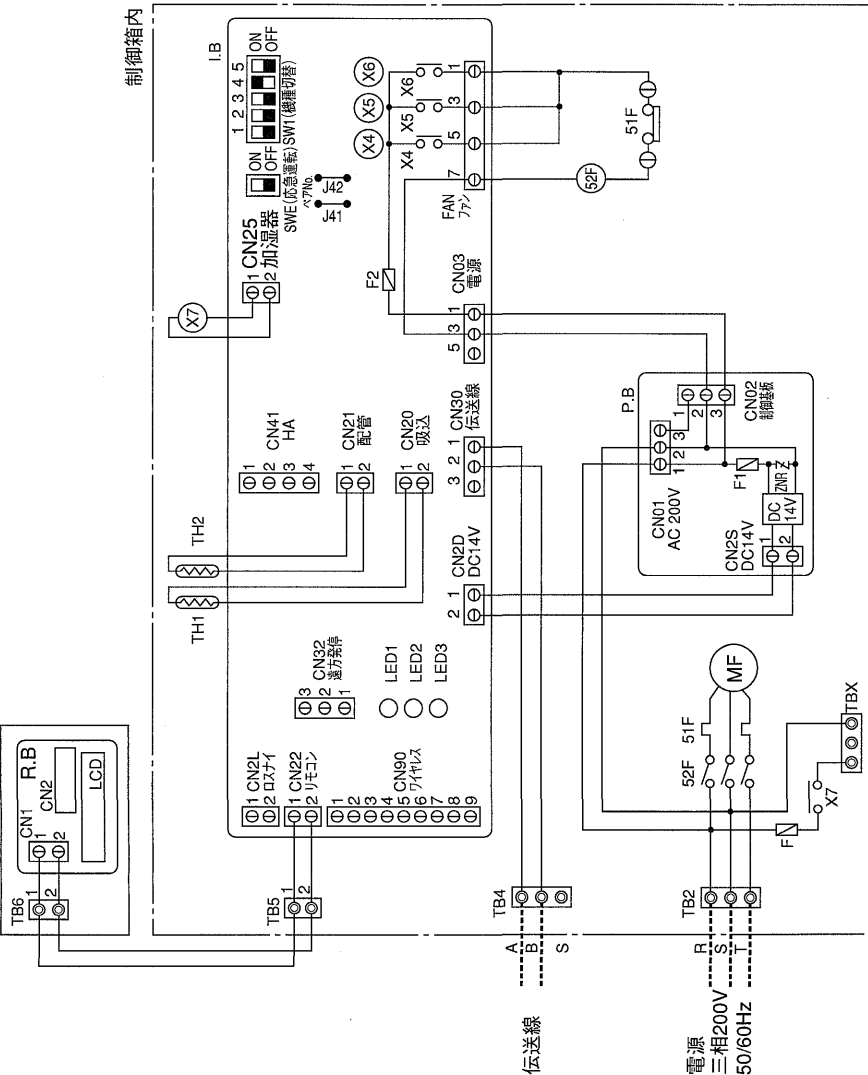

注1. 記号説明

- (太破線)：現地手配/----- (細破線)：別売部品
- ：コネクタ/◎：端子台
- 2. 湿度調節器 (23HS) を使用しない場合は、端子台のA1とA3を短絡してください。

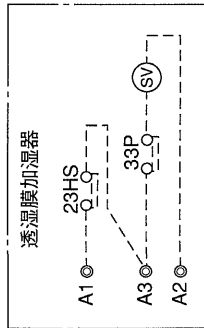

単位 尺 度 作成日付

— N T S 98.12

ヤマハ発動機株式会社

YAESJ560P-A1, P-A1-F

床置ダクト形室内ユニット電気配線図

E-AESJ560PA101