

13 フィレドンフィルタ

1

YAESJ560P-A1,
A1-F形用
形名:PAC-CP22・72FF

1. 部品

取付説明書のほか下記部品が入っていますのでご確認ください。

品番	品 名	仕 様	個 数	
			PAC-CP22FF	PAC-CP72FF
1	フィレドンフィルタ(前)	PS-400、600	2(PS-400)	2(PS-600)
2	フィレドンフィルタ(後)	PS-400、600	2(PS-400)	2(PS-600)
3	カバーR	寸法880×166	1	1
4	カバーL	寸法880×166	1	1
5	ホキョウイタ		1	1
6	タッピンネジ	4×10	6(予備2)	6(予備2)

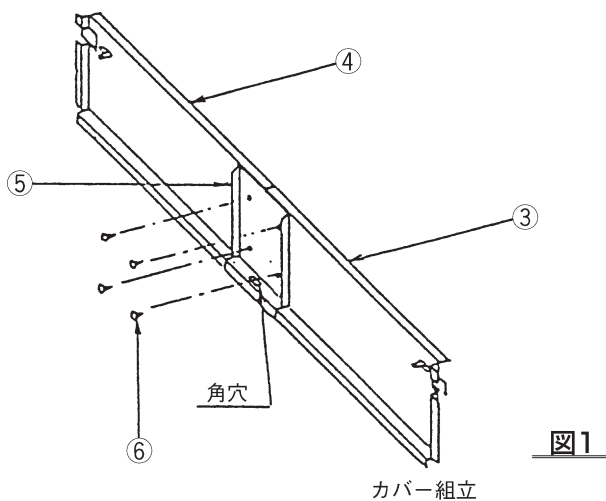


図1

カバー組立

2. 取付要領

- (1) カバーを図1のように組立ててください。
- (2) 本体吸込グリルを取外してください。
- (3) カバーを後面吸込口のドレンパン上に取付けてください。(図2)

カバーの取付けは、カバー中央角穴部をユニット中央切り起し部に引っ掛けた後、両端の固定金具を後面吸込口の両端部にスライドさせて固定してください。
- (4) フィレドンフィルタを図2のように標準フィルタにだき合わせて装着してください。

標準フィルタは取外さないでください。

フィレドンフィルタには前面用と後面用の2種類がありますので注意してください。後面用フィルタがセンターから折れ曲がります。

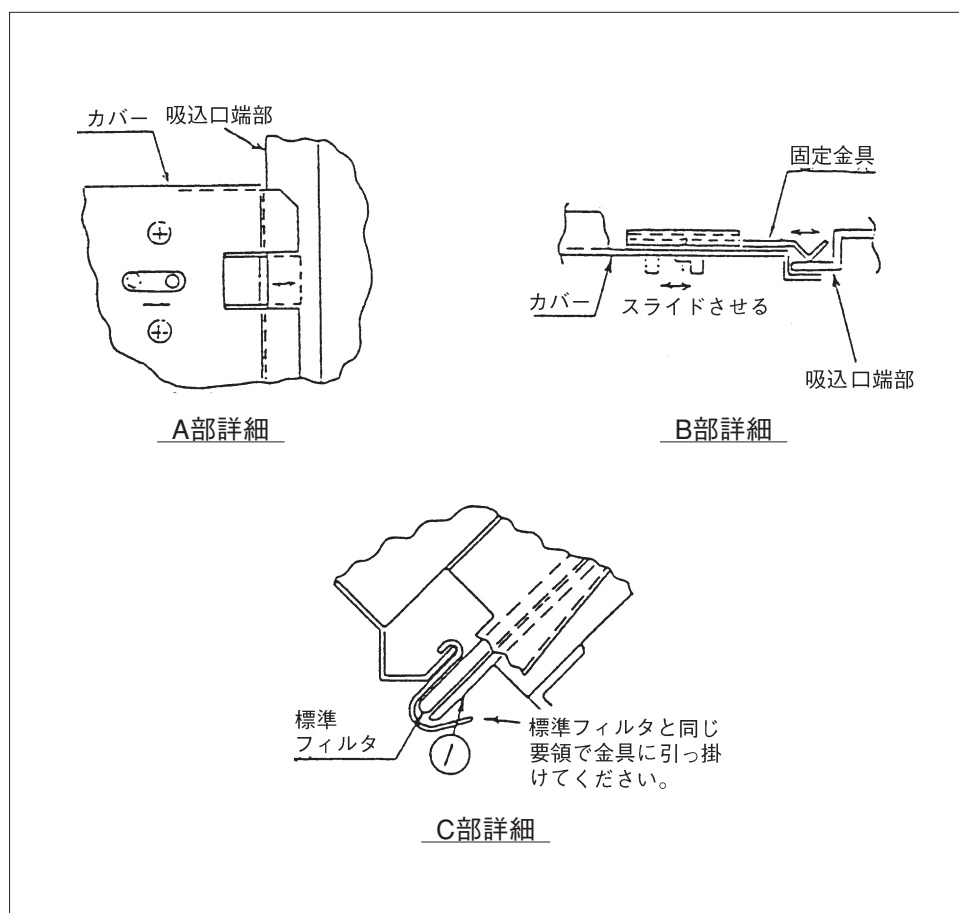
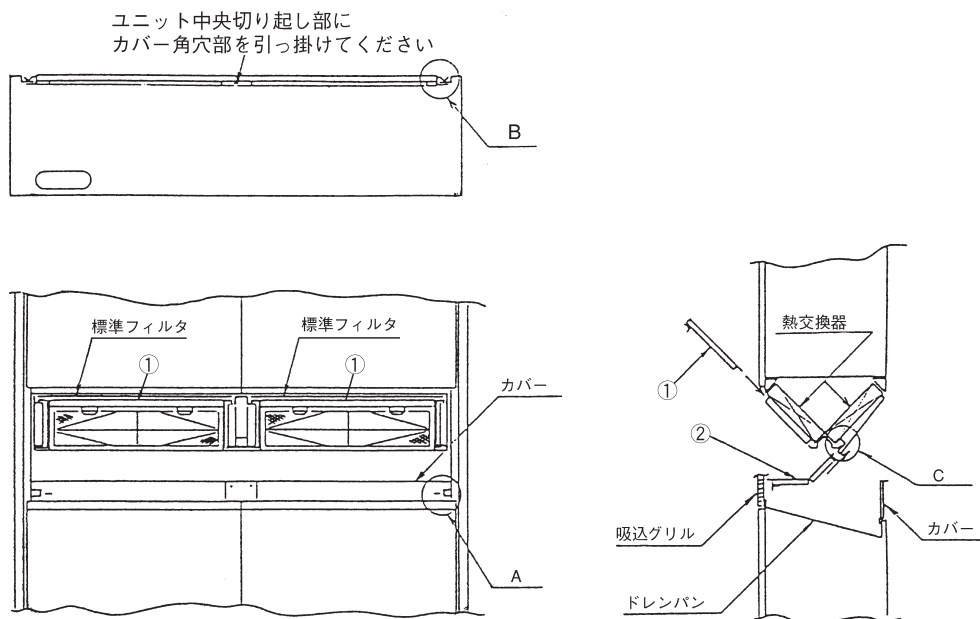


図2

3. 注意事項

- (1) フィレドンフィルタは常にきれいに使用してください。
洗浄は週1回、特にほこりの多いところでは数回洗浄してください。

4. 洗浄方法

- (1) 水槽内での押し洗い。
 - (2) スプレ洗浄。
 - (3) 洗浄機での機械洗浄。
 - (4) 圧縮空気による吹きとばし又は、掃除機による吸収。
- 以上のような洗浄方法があります。

特に、産業設備用途などで油塵埃が多く付着した時は、40℃程度の湯に中性洗剤（洗剤、粉石けんなど）を95（湯）：5（中性洗剤）の割合で洗浄液を作り、フィレドンフィルタを約1昼夜浸漬後、押し洗いをして清水にて充分すすぎ洗いをする事をおすすめします。

なお、洗浄後は自然乾燥にて充分乾かしてから室内ユニットに取付けてください。