

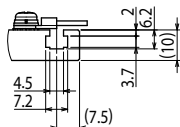
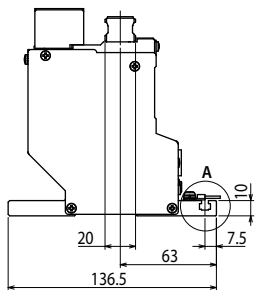
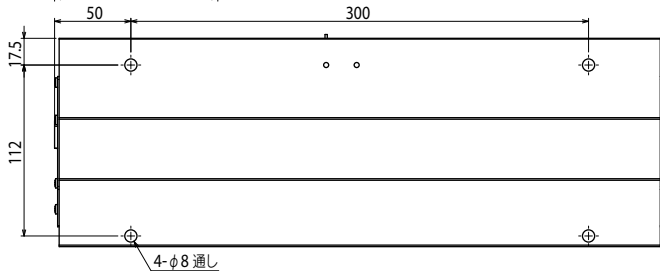


LCM100-2MT 循環部用モジュール

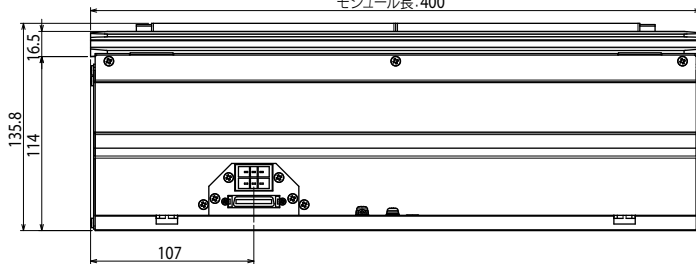

詳細図 A

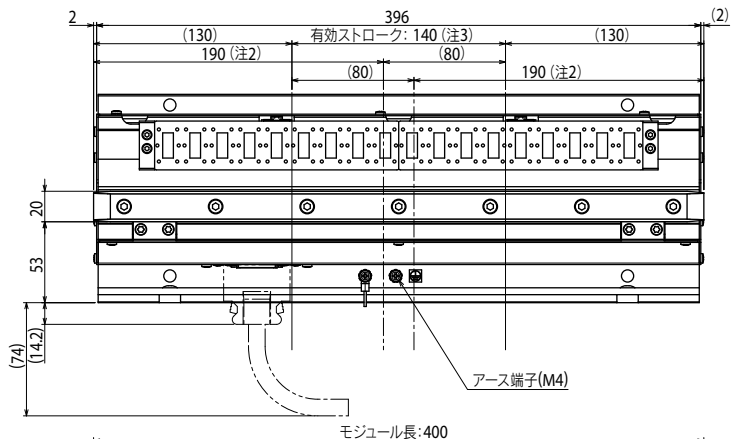

- ※1. 本体取付けはM6六角穴付ボルトをご使用ください。
 - ※2. スライド進入時の停止ポイントは進入側モジュール端面より190mm以上の地点を指定してください。
排出時は、排出側モジュール端面より190mm以上の地点にスライダを停止させてから排出してください。正しく停止、排出ができない場合があります。
 - ※3. モジュール上での移動可能範囲は中央部140mmの範囲となります。
- ※製品の性質上メカストッパがありません。必要に応じてお客様にてメカストッパを取り付けてください。